

# 35090

## ShredMATIC®



**DAHLE®**





<b>de</b>	Originalgebrauchsanleitung.....	4
<b>en</b>	Instructions.....	7
<b>fr</b>	Mode d'emploi.....	10
<b>es</b>	Instrucciones.....	13
<b>it</b>	Istruzioni per l'uso.....	16
<b>pt</b>	Manual de instruções.....	19
<b>nl</b>	Gebruikershandleiding.....	22
<b>da</b>	Betjeningsvejledning.....	25
<b>fi</b>	Käyttöohje.....	28
<b>no</b>	Bruksanvisning.....	31
<b>sv</b>	Bruksanvisning.....	34
<b>sl</b>	Navodilo za uporabo.....	37
<b>hr</b>	Upute za uporabu.....	40
<b>hu</b>	Használati utasítás.....	43
<b>ru</b>	Инструкция по применению.....	46
<b>et</b>	Juhised.....	49
<b>lt</b>	Naudojimo instrukcija.....	52
<b>lv</b>	Lietošanas norādījumi.....	55
<b>cs</b>	Návod k použití.....	58
<b>sk</b>	Návod na použitie.....	61
<b>pl</b>	Instrukcja użytkowania.....	64
<b>ro</b>	Instrucțiuni de utilizare.....	67
<b>bg</b>	Указание за употреба.....	70
<b>tr</b>	Kullanım kılavuzu.....	73
<b>el</b>	Οδηγίες χρήσης.....	76
<b>ar</b>	تعليمات.....	79
<b>ja</b>	取扱説明書.....	82
<b>zh</b>	使用说明.....	85



## de **Gebrauchsanleitung**



### **ACHTUNG!**

Lesen Sie **VOR** Inbetriebnahme des Aktenvernichters die Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch.



Die Hinweise müssen angewendet werden!  
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

### **Inhaltsverzeichnis**

1	Wichtige Informationen	4
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung	4
1.2	Sicherheitshinweise	5
1.3	Piktogrammlegende	5
1.4	Lieferumfang	88
1.5	Technische Daten	88
2	Bedienung	89
2.2	Gerät an das Stromnetz anschließen	89
2.3	Gerät einschalten	89
2.4	Papiervernichtung	90
2.10	Kartenvernichtung	92
3	Wartung / Störungsbeseitigung	93
3.1	Schnittgut entleeren	93
3.3	Behälter/Deckel öffnen	93
3.4	Überhitzung	94
3.5	Papierstau manueller Einzug	94
3.7	Papierstau automatischer Einzug	95
3.14	Gerät reinigen	97

## **1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung**

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier bestimmt.

Je nach Modellvariante kann außerdem eine geringe Menge folgender Materialien vernichtet werden:

- CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten (siehe Technische Daten).
- die in Papierdokumenten, in anwendungsüblichem Umfang, vorhandenen Heft- und Büroklammern (Ausnahme: Geräte der Sicherheitsstufe P6 und P7).

Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie Eingriffe von dritter Stelle, fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.

Der Aktenvernichter ist für den Betrieb im privaten Bereich und normaler Büroumgebung konzipiert.


Bzgl. der unter technische Daten angegebenen Blattleistung gelten folgende Rahmenbedingungen:  
Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden:  
Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz).

Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen.

Die Blätter werden mittig und längs unter 90° zugeführt. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

## 1.2 Sicherheitshinweise

- Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen!
- Das Gerät nur stehend lagern, transportieren und betreiben!
- Am Gerät nur Flüssigkeiten und Gase verwenden, welche den DAHLE-Richtlinien entsprechen!
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden! Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen, bei 10°C bis 25°C (50°F bis 77°F) und einer nichtkondensierenden Luftfeuchtigkeit von 15% bis 94% betreiben!
- Die Kurzschlussicherheit der Gebäudeinstallation ist sicherzustellen: max. 16A (US max. 20A).
- Das Gerät nicht im Leerlauf betreiben!
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung von Personen bestimmt (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie arbeiten unter Aufsicht oder erhalten eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes von einer Person die für die Sicherheit verantwortlich ist.



Entsorgen Sie den Aktenvernichter fach- und umweltgerecht bei einer autorisierten Sammelstelle. Geben Sie keine Teile des Aktenvernichters oder der Verpackung in den Hausmüll.

## 1.3 Piktogrammlegende



Wichtige Information



Nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen verwenden.



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit Kleidungsstücken!



Gebrauchsanleitung/ Sicherheitshinweise lesen.



Das Gerät standsicher auf dem Boden und mit 100 mm Abstand zur Wand aufstellen, Stauwärme vermeiden, Feststellbremsen betätigen (Typenabhängig).



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit den Haaren!



ACHTUNG



Halten Sie Spraydosen fern!



VORSICHT, Gefahr eines elektrischen Schlags.



Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.



Büro- und Heftklammern vor dem Vernichtungsvorgang entfernen!



ACHTUNG, bewegende Teile  
Diese Einrichtung ist nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen, Berührung der Einführungsöffnung mit den Händen, der Kleidung oder den Haaren vermeiden. Stecker ziehen, wenn die Einrichtung längere Zeit nicht benutzt wird.



Automatischer Anlauf



Keine Disketten einführen!



Nicht der Nässe aussetzen



Vor Wartungsarbeiten den Aktenvernichter von der Stromversorgung trennen!



Dieser Aktenvernichter ist nicht zur Benutzung durch Kinder bestimmt (das Produkt ist kein Spielzeug).



Technische Daten - Technische Änderungen vorbehalten!



ACHTUNG, scharfe Kanten. Nicht berühren.



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit den Händen.



Betriebslautstärke im Leerlauf

1



Einzugsgeschwindigkeit



Papier-Partikelschnitt



Karten-Partikelschnitt



Gewicht



Netzstecker dient als Trenn-  
vorrichtung der Stromver-  
sorgung.



Die Netzsteckdose muss  
jederzeit leicht zugänglich  
sein!



Bedienung



Aktenvernichter in Bereit-  
schaft



Aktenvernichter in Betrieb



Automatische Abschal-  
tung!



Bei längerem Betrieb und/  
oder Überlastung schaltet  
der Aktenvernichter automa-  
tisch zum Abkühlen ab.



Wartungshinweise / Stö-  
rungs-beseitigung



Behälter voll



Mögliche Störungen



automatische Abschaltung  
bei offenem Gehäuse

**en** Instructions



**IMPORTANT!**

Read the operating and safety instructions **BEFORE** placing the document shredder into operation.



You must follow the instructions. Keep the operating instructions in a safe place ready for later use.

**Table of Contents**

1	Important information .....	7
1.1	Intended use, warranty .....	7
1.2	Safety instructions .....	8
1.3	Key to pictograms .....	8
1.4	Scope of supply .....	88
1.5	Technical data .....	88
2	Operation .....	89
2.2	Connecting the device to the power supply.....	89
2.3	Switching on the device .....	89
2.4	Paper shredding .....	90
2.10	Card shredding .....	92
3	Maintenance/troubleshooting .....	93
3.1	Empty shredded waste .....	93
3.3	Container/cover open .....	93
3.4	Overheating.....	94
3.5	Paper jam, manual intake .....	94
3.7	Paper jam, automatic intake.....	95
3.14	Cleaning the device .....	97

**1.1** Intended use, warranty

The document shredder is intended to be used for shredding paper.

Depending on the model variant, a small amount of the following materials can also be shredded:

- CDs/DVDs, bank cards and credit cards (see technical data).
- The normal staples and paper clips found in paper documents (exception: security level P6 and P7 devices).

Wear, damage due to improper use or unauthorised modifications and repairs are not covered by the warranty or the guarantee.

The document shredder was designed for private use and for use in normal office environments.

The following conditions apply to the performance in terms of sheets listed under technical data:

Maximum number of sheets that are shredded in one pass under the following conditions: New cutting rollers, oiled if needed, cold motor, power supply with nominal voltage and nominal frequency (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Deviations may result in reduced sheet processing and increased operating noises. The sheets are fed centrally and lengthwise at a 90 degree angle. The performance in terms of sheets can also vary depending on the paper properties and input.



## 1.2 Safety instructions

- Do not place the device near a source of heat.
- Store, transport and operate the device in an upright position only.
- Only use liquids and gases on the device that comply with DAHLE guidelines.
- Do not open up the device. Risk of electric shock.
- Only operate the device in closed spaces, at temperatures of between 10°C and 25°C (50°F to 77°F) and at a non-condensing humidity of between 15% and 94%.
- Ensure that the building installation has short-circuit protection: max. 16 A(US max. 20 A).
- Do not operate the document shredder without inserting documents.
- The device is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, unless they are working under supervision or receive detailed instruction about how to use the device from a person who is responsible for safety.




















Dispose of the document shredder properly in an environmentally friendly way at an authorised collection point. Do not dispose of any parts of the document shredder or packaging in domestic waste.

## 1.3 Key to pictograms

	Important information		ATTENTION, sharp edges. Do not touch.		Do not touch the paper feed with your hands.
	User information/safety instructions		Do not use near caustic substances.		Do not allow items of clothing to come into contact with the paper feed.
	WARNING		Place the device in a stable position on the floor, leaving a gap of 100 mm to the wall, ensure no heat can accumulate, engage brake mechanisms (depending on type)		Do not allow your hair to come into contact with the paper feed.
	CAUTION! Risk of electric shock.		Do not use near inflammable liquids or gases.		Keep spray cans away from the device.
	WARNING, moving parts This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with the hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time, hazardous moving parts in this equipment, keep body parts away from moving parts.		Automatic start-up		Remove paper clips and staples before shredding.
			Do not expose to moisture		Do not insert any diskettes.
			This document shredder is not intended to be used by children (the product is not a toy).		Disconnect the document shredder from the electrical power supply before performing maintenance work.



- |  |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  | Technical specifications<br>- Subject to technical modifications. |  | The power plug is used to disconnect the power supply.   |  | The document shredder will switch off automatically to cool down if used for a long time and /or if overloaded |
|  | Noise level when operated without shredding documents             |  | The mains socket must be easily accessible at all times. |  | Maintenance instructions / troubleshooting   |
|  | Intake speed  |  | How to use   |  | Container full   |
|  | Paper - cross cut   |  | Document shredder on standby                             |  | Possible malfunctions  |
|  | Card - cross cut  |  | Document shredder in operation                           |  | Automatic switch-off when housing is open  |
|  | Weight  |  | Automatic shut-down!                                     |   |  |



## fr Mode d'emploi



### ATTENTION !

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité AVANT de mettre en marche le destructeur de documents !



Les consignes doivent être appliquées !

Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

## Sommaire

1	Informations importantes	10
1.1	Utilisation conforme, garantie	10
1.2	Consignes de sécurité	11
1.3	Légende des pictogrammes	11
1.4	Contenu de la livraison	88
1.5	Caractéristiques techniques	88
2	Utilisation	89
2.2	Connecter l'appareil au réseau électrique	89
2.3	Allumer l'appareil	89
2.4	Destruction de documents	90
2.10	Destruction de cartes	92
3	Entretien/dépannage	93
3.1	Vider le matériau découpé	93
3.3	Bac/couvercle ouvert	93
3.4	Surchauffe	94
3.5	Bourrage de papier introduction manuelle	94
3.7	Bourrage de papier introduction automatique	95
3.14	Nettoyer l'appareil	97

## 1.1 Utilisation conforme, garantie

Le destructeur de documents est destiné à détruire des documents papier. Selon le modèle, vous pouvez en outre utiliser l'appareil pour détruire les matériaux suivants en petite quantité:

- CD/DVD, cartes bancaires et de crédit (voir Caractéristiques techniques).
- Les agrafes et trombones présents dans les documents en papier, en quantités représentant une utilisation normale (exception : appareils de niveau de sécurité P6 et P7).

L'usure, les dommages dus à une utilisation incorrecte et les interventions de tierces personnes ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant ni par la garantie.

Le destructeur de documents est conçu pour l'utilisation domestique et en environnement de bureau normal.

En ce qui concerne la capacité de feuilles mentionnée dans les caractéristiques techniques, les conditions cadres suivantes sont applicables:  
Nombre maximum de feuilles pouvant être découpées en un passage dans les conditions suivantes: Rouleaux de coupe neufs, huilés le cas échéant, moteur froid, alimentation avec tension et fréquence nominales (230V/50 Hz ; 120V/60 Hz).

Des divergences peuvent entraîner une capacité de feuilles réduite et des émissions sonores accrues. Les feuilles sont introduites au centre et en longueur à un angle inférieur à 90°. La capacité de feuilles peut également varier selon les caractéristiques du papier et l'introduction.






















## 1.2 Consignes de sécurité

- Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur !
- Ranger, transporter ou utiliser l'appareil en position verticale uniquement !
- Utiliser à proximité de l'appareil uniquement des liquides et des gaz conformes aux directives DAHLE !
- Il est interdit d'ouvrir l'appareil ! Risque de choc électrique !
- Utiliser l'appareil dans des locaux fermés uniquement, à des températures comprises entre 10 °C et 25 °C (entre 50 °F et 77 °F) et une hygrométrie non condensée comprise entre 15 % et 94 % !
- L'installation électrique du bâtiment doit être protégée contre les courts-circuits 16 Amax. (20 Amax. aux USA).
- Ne pas laisser l'appareil tourner à vide !
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou ne disposant pas de l'expérience et du savoir nécessaire, à moins que celles-ci soient sous surveillance ou qu'elles reçoivent des consignes exhaustives concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de la sécurité.



Éliminez le destructeur de documents dans le respect des règles et de l'environnement dans un point de collecte autorisé. Ne jetez pas de composants du destructeur de documents ou de l'emballage dans les ordures ménagères.

## 1.3 Légende des pictogrammes

	Information importante		Placer l'appareil au sol de manière à ce qu'il soit bien stable et à une distance de 100 mm du mur, éviter la chaleur stagnante, actionner les freins de blocage (selon le modèle)		Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec vos vêtements !
	Lire les informations pour l'utilisateur/consignes de sécurité				Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec vos cheveux !
	ATTENTION		Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables.		Tenez les bombes aérosols à l'écart !
	ATTENTION! Risque de choc électrique.		Démarrage automatique		Retirer les trombones et les agrafes des documents avant de les détruire !
	ATTENTION, pièces mobiles		Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.		Ne pas introduire de disquettes !
	ATTENTION, arêtes vives		Ce destructeur de documents n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (le produit n'est pas un jouet).		Débrancher le destructeur de documents de l'alimentation électrique avant de procéder aux opérations d'entretien !
	Ne pas utiliser l'appareil à proximité de substances corrosives.		Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec les mains.		Caractéristiques techniques - Sous réserve de modifications techniques !

1



Volume sonore à vide



Vitesse d'introduction



Papier - coupe croisée (particules)



Cartes - coupe croisée (particules)



Poids



La prise sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation électrique.



La prise de courant doit toujours être aisément accessible !



Utilisation



Destructeur de documents en veille



Destructeur de documents en marche



Arrêt automatique !



Le destructeur de documents s'éteint automatiquement après une utilisation prolongée et/ou en cas de surcharge afin de refroidir.



Consignes d'entretien/ Dépannage



Bac plein



Problèmes possibles



Arrêt automatique en cas de boîtier ouvert

**es** Instrucciones



**ATENCIÓN:**

Lea detenidamente las instrucciones de uso y las indicaciones sobre seguridad antes de poner en marcha la destructora.



Deben cumplirse todas las indicaciones. Guarde el manual de instrucciones por si lo necesita en otro momento.

**Índice**

1	Información importante.....	13
1.1	Utilización conforme al uso prescrito, garantía... ..	13
1.2	Indicaciones de seguridad.....	14
1.3	Significado de los pictogramas.....	14
1.4	Contenido de suministro.....	88
1.5	Datos técnicos.....	88
2	Manejo.....	89
2.2	Conectar el aparato a la red eléctrica.....	89
2.3	Encender el aparato.....	89
2.4	Destrucción de papel.....	90
2.10	Destrucción de tarjetas.....	92
3	Mantenimiento/Resolución de problemas.....	93
3.1	Vaciado del contenedor.....	93
3.3	Contenedor abierto/tapa abierta.....	93
3.4	Sobrecalentado.....	94
3.5	Atasco con alimentación de papel manual.....	94
3.7	Atasco con alimentación de papel automática... ..	95
3.14	Limpieza del aparato.....	97

**1.1 Utilización conforme al uso prescrito, garantía**

La destructora está destinada a triturar papel. Según la variante del modelo, se puede triturar además una pequeña cantidad de los siguientes materiales:

- CDs/DVDs, tarjetas bancarias y tarjetas de crédito (véase Datos técnicos).
- Los clips y grapas que lleven los documentos en papel, dentro de los límites del uso habitual (excepción: equipos de nivel de seguridad P6 y P7).

La garantía no cubre el desgaste, los daños causados por uso indebido ni las consecuencias de una manipulación por parte de terceros.

La destructora está pensada para su uso por particulares y en entornos normales de oficina.

Los datos técnicos relativos a la alimentación de papel están sujetos a las siguientes condiciones:  
Cantidad máxima de hojas cortadas de una vez en las siguientes condiciones: Tambor de corte nuevo y engrasado (si procede), motor en frío, corriente eléctrica con tensión y frecuencia nominal (230V/50Hz; 120V/60Hz).

Las variaciones pueden repercutir en una reducción de la alimentación de papel y en un aumento de los ruidos de funcionamiento. Las hojas se deben introducir centradas y a lo largo a 90°. La capacidad de alimentación del papel también puede variar dependiendo de las características del papel y el modo de introducirlo.

## 1.2 Indicaciones de seguridad

- No colocar el aparato cerca de ninguna fuente de calor.
- Almacenar, transportar y utilizar el aparato exclusivamente en posición vertical.
- Aplicar a la destructora exclusivamente líquidos y gases que cumplan las especificaciones de DAHLE.
- No abrir el aparato! Riesgo de shock eléctrico!
- Utilizar el aparato exclusivamente en lugares cerrados, a una temperatura entre 10 °C y 25 °C (entre 50 °F y 77 °F) y con una humedad ambiental no condensante entre el 15 % y el 94 %.
- La instalación eléctrica del edificio deberá estar protegida contra cortocircuitos: máx. 16 A (para EE.UU. máx. 20 A).
- El aparato nunca debe funcionar en vacío.
- Este aparato no está destinado a su uso por parte de personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que lo utilicen bajo la supervisión de una persona que se responsabilice de la seguridad o esta les haya instruido de forma detallada en el manejo del aparato.



**Desechar la destructora debidamente en un punto limpio autorizado y cumpliendo la normativa medioambiental. No deseche ninguna parte de la destructora ni del embalaje con la basura doméstica.**

## 1.3 Significado de los pictogramas



Información importante



Leer atentamente la información para el usuario y las indicaciones de seguridad



ATENCIÓN



Precaución! Riesgo de shock eléctrico.



ATENCIÓN, partes móviles



ATENCIÓN, bordes afilados



No utilizar cerca de sustancias corrosivas.



Colocar el aparato en el suelo y en posición vertical estable, a una distancia de 100 mm de la pared, evitando que se acumule el calor, accionar los frenos inmovilizadores (en determinados modelos)



No utilizar cerca de líquidos o gases inflamables.



Inicio automático



Evitar que el aparato se moje.



Esta destructora no está destinada para ser utilizada por niños (este producto no es un juguete).



No tocar el alimentador de papel.



Evitar que la ropa entre en contacto con el alimentador de papel.



No aproximar el cabello al alimentador de papel.



No aproximar botes de spray.



Antes de destruir papel, retirar todos los clips y grapas que pueda llevar.



















No introducir disquetes.



Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconectar la destructora de la red eléctrica.



Datos técnicos - ¡Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso!

- |  |  |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
|  | Emisión de ruido durante el funcionamiento   |  | El enchufe debe estar fácilmente accesible en todo momento.   |  | Consejos de mantenimiento y resolución de problemas                 |
|  | Velocidad de inserción   |  | Manejo  |  | Depósito lleno  |
|  | Papel - corte en partículas  |  | Destrucción lista para ser utilizada  |  | Posibles averías  |
|  | Tarjetas - corte en partículas   |  | Destrucción en funcionamiento   |  | El aparato se desconecta automáticamente cuando se abre la carcasa. |
|  | Peso   |  | Desconexión automática.   |   |   |
|  | La clavija de red actúa como dispositivo desconector de la alimentación eléctrica. |  | En caso de sobrecarga o de un uso excesivo, la destructora se apaga automáticamente para enfriarse. |   |   |



## it Istruzioni per l'uso



### ATTENZIONE!

PRIMA della messa in funzione della distruggidocumenti, leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.



Le istruzioni devono essere applicate!  
Conservare il manuale d'uso per l'utilizzo successivo.

## Indice

1	Informazioni importanti	16
1.1	Utilizzo conforme, garanzia	16
1.2	Istruzioni di sicurezza	17
1.3	Legenda pittogrammi	17
1.4	Oggetto della fornitura	88
1.5	Dati tecnici	88
2	Uso	89
2.2	Collegare l'apparecchio alla rete della linea elettrica	89
2.3	Accendere l'apparecchio	89
2.4	Distruzione della carta	90
2.10	Distruzione di carte	92
3	Manutenzione/Riparazione	93
3.1	Eliminare il materiale triturato	93
3.3	Contenitore/coperchio aperto	93
3.4	Surriscaldamento	94
3.5	Inceppamento carta caricamento manuale	94
3.7	Inceppamento carta caricamento automatico	95
3.14	Pulizia dell'apparecchio	97

## 1.1 Utilizzo conforme, garanzia

Il distruggi documenti è destinato alla distruzione di carta.

A seconda del modello è inoltre possibile distruggere una piccola quantità dei seguenti materiali:

- CD/DVD, carte assegni e carte di credito (vedere dati tecnici).
- Le graffette e i punti metallici comunemente utilizzati per fascicolare i documenti di carta (eccezione: apparecchi di livello di sicurezza P6 e P7).

La garanzia non comprende l'usura, i danni da utilizzo non conforme nonché gli interventi da parte di terzi.

Il distruggi documenti è concepito per l'utilizzo privato o per il normale utilizzo d'ufficio.

La portata di fogli riportata nei dati tecnici è soggetta alle seguenti condizioni generali:

Numero massimo di fogli tagliati per volta nelle seguenti condizioni: rulli da taglio nuovi o lubrificati, motore freddo, alimentazione con tensione nominale e frequenza nominale (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Condizioni diverse da quelle indicate possono comportare una portata di fogli inferiore e un aumento del rumore generato dal dispositivo in funzione. I fogli vanno inseriti al centro e per il lungo con un'inclinazione inferiore a 90°. La portata di fogli può variare a seconda delle proprietà della carta e dell'inserimento.



## 1.2 Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore!
- Utilizzare, riporre e trasportare l'apparecchio esclusivamente in posizione verticale!
- Sull'apparecchio utilizzare solo sostanze liquide o gassose conformi alle direttive DAHLE!
- Non aprire l'apparecchio! Rischio di scossa elettrica!
- È necessario garantire che l'impianto dell'edificio sia protetto da cortocircuiti: max. 16 A (US massimo 20 A).
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi, a temperature comprese tra i 10 °C e i 25 °C (da 50 °F a 77 °F) e con un'umidità dell'aria senza condensa tra il 15% e il 94%!
- Non utilizzare l'apparecchio a vuoto!
- L'apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali

(inclusi i bambini), oppure prive della necessaria esperienza o conoscenza, a meno che non lavorino sotto sorveglianza o che ricevano istruzioni dettagliate circa l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della sicurezza.



La distruggidocumenti deve essere smaltita in conformità con le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente presso un centro di raccolta autorizzato. Non gettare alcun componente della distruggidocumenti o dell'imballaggio nei rifiuti domestici.

## 1.3 Leggenda pittogramma



Informazioni importanti



Leggere le informazioni utente e le istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE



ATTENZIONE! Rischio di scossa elettrica.



ATTENZIONE, parti in movimento



ATTENZIONE, spigoli vivi



Non utilizzare in prossimità di sostanze corrosive.



Posizionare l'apparecchio sul pavimento e a una distanza di 100 mm dalla parete, evitare ristagni di calore, azionare i freni di blocco (a seconda del modello)



Non utilizzare in prossimità di liquidi o gas infiammabili.



Avvio automatico



Non esporre all'umidità



L'apparecchio non è destinato all'uso da parte dei bambini (il prodotto non è un giocattolo).



Non toccare l'alimentatore della carta con le mani.



Assicurarsi che gli abiti non tocchino l'alimentatore della carta!



Non toccare l'alimentatore della carta con i capelli!



Tenere lontano da bombolette spray!



Prima di distruggere i documenti, rimuovere punti e graffette!



Non inserire dischetti!



Prima degli interventi di manutenzione, staccare la presa della distruggidocumenti!



Dati tecnici – Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche!

1



Rumorosità in esercizio a vuoto



Velocità di inserimento



Taglio carta a particelle



Taglio carte plastificate a particelle



Peso



La spina funge da separatore dell'alimentazione di corrente.



La presa di corrente deve essere sempre facilmente accessibile!



Utilizzo



Distruggidocumenti in standby



Distruggidocumenti in esercizio



Spegnimento automatico!



Dopo un periodo di esercizio prolungato e/o sovraccarico la distruggidocumenti si spegne automaticamente per garantire il raffreddamento.



Istruzioni per la manutenzione/Risoluzione delle anomalie



Recipiente pieno



Possibili guasti/anomalie



Spegnimento automatico in caso di cassetto aperto

**pt** Manual de instruções



**ATENÇÃO!**

**ANTES de colocar a trituradora de papel funcionamento, ler cuidadosamente o manual de utilização e as indicações de segurança.**



**As indicações devem ser respeitadas! Guarde o manual de utilização para uso futuro.**

**Índice**

1	Informações importantes.....	19
1.1	Utilização correta, garantia.....	19
1.2	Indicações de segurança.....	20
1.3	Legenda dos pictogramas.....	20
1.4	Âmbito de fornecimento.....	88
1.5	Dados técnicos.....	88
2	Operação.....	89
2.2	Ligar o aparelho à rede elétrica.....	89
2.3	Ligar o aparelho.....	89
2.4	Trituração de papel.....	90
2.10	Trituração de cartões.....	92
3	Manutenção/resolução de problemas.....	93
3.1	Esvaziar os resíduos de papel.....	93
3.3	Recipiente/tampa aberta.....	93
3.4	Sobreaquecimento.....	94
3.5	Acumulação de papel na introdução manual ...	94
3.7	Acumulação de papel na introdução automática.....	95
3.14	Limpar o aparelho.....	97

**1.1** Utilização correta, garantia

A trituradora de papel destina-se à trituração de papel. Conforme a variante do modelo podem ser eliminados os seguintes materiais em quantidades reduzidas:

- CDs/DVDs, cartões de crédito e de cheque (ver dados técnicos).
- Clipes e agrafos que estejam presentes, em quantidades normais, nos documentos de papel (exceção: aparelhos com nível de segurança P6 e P7).

Desgaste, danos provocados por uma utilização incorreta, assim como intervenções de terceiros não estão abrangidos pela garantia, nem o fabricante assume qualquer responsabilidade pelos mesmos.

A trituradora de papel foi concebida para uso doméstico e para o funcionamento num ambiente de escritório normal.

No que se refere ao desempenho das folhas indicado nos dados técnicos, aplicam-se as seguintes condições básicas:

Número máximo de folhas cortadas de uma só vez, segundo as seguintes condições de funcionamento: Rolamentos de corte novos ou possivelmente oleados, motor frio, fonte de alimentação com tensão nominal e frequência nominal (230V/50Hz; 120V/60Hz).

O não cumprimento destas condições de funcionamento pode levar ao desempenho reduzido da lâmina e ao aumento de ruídos de funcionamento. As folhas devem ser introduzidas centralmente e longitudinalmente a 90°. As propriedades do papel e da sua forma de introdução também podem alterar o desempenho das folhas.



## 1.2 Indicações de segurança

- Não colocar o aparelho perto de uma fonte de calor!
- Armazenar, transportar ou utilizar o aparelho exclusivamente na vertical!
- Utilizar no aparelho apenas líquidos e gases que correspondam às diretivas DAHLE!
- Não abrir o aparelho!
- O aparelho deve ser operado exclusivamente em espaços fechados, a uma temperatura entre os 10°C e os 25°C (50°F e 77°F) e uma humidade atmosférica não condensada de 15% a 94%!
- Providenciar a proteção contra curto-circuito na instalação dos edifícios: máx. 16A(EUA: máx. 20A).
- Não utilizar o aparelho em vazio!
- Este aparelho não é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca expe-

riência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas durante o trabalho ou receberem instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.



**Elimine a trituradora de papel de forma adequada e compatível com o meio ambiente num ponto de recolha autorizado. Não coloque nenhuma peça da trituradora de papel ou a embalagem no lixo doméstico.**

## 1.3 Legenda dos pictogramas



Informações importantes



Ler as informações ao utilizador/indicações de segurança



ATENÇÃO



ATENÇÃO! Risco de choque elétrico.



ATENÇÃO, peças móveis



ATENÇÃO, arestas vivas



Não utilizar junto de materiais ácidos.



Pousar o aparelho de forma estável no chão e com uma distância de 100 mm da parede. Evitar a acumulação de calor. Acionar os travões de fixação (consoante o modelo)



Não utilizar junto de líquidos ou gases inflamáveis.



Iniciação automática



Não expor à humidade.



Esta trituradora de papel não se destina a ser utilizada por crianças (o produto não é nenhum brinquedo).



Não toque com as mãos na alimentação do papel.



Não toque com a roupa na alimentação do papel!



Não toque com os cabelos na alimentação do papel!



Mantenha latas de aerossol afastadas do dispositivo!



Remover agrafos e cliques antes do processo de trituração!



















Não inserir disquetes!



Antes dos trabalhos de manutenção, desligar a trituradora de papel da rede elétrica!



Dados técnicos – Sujeito a alterações técnicas!

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>Volume de funcionamento em vazio</p>                                  |  <p>A tomada de rede deve estar sempre acessível!</p>   |  <p>Indicações de manutenção/ eliminação de avarias</p>     |
|  <p>Velocidade de recolhimento</p>  |  <p>Operação</p>  |  <p>Recipiente cheio</p>                                    |
|  <p>Papel - corte em partículas</p>                                       |  <p>Trituradora de papel operacional</p>  |  <p>Possíveis avarias</p>                                   |
|  <p>Cartão - corte em partículas</p>                                      |  <p>Trituradora de papel em funcionamento</p>   |  <p>Desativação automática no caso de abertura da caixa</p> |
|  <p>Peso</p>  |  <p>Desativação automática!</p>   |  |
|  <p>A ficha serve de dispositivo separador da alimentação de energia.</p> |  <p>Após um funcionamento prolongado e/ou sobrecarga, a trituradora de papel desliga-se automaticamente para arrefecer.</p> |  |

## nl Gebruikershandleiding



### OPGELET!

VOOR u de papiervernietiger gebruikt, moet u aandachtig de handleiding en veiligheidsaanwijzingen lezen!



Volg alle veiligheidsvoorschriften!  
Bewaar de handleiding voor later gebruik.

### Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie.....	22
1.1	Bedoeld gebruik, garantieaanspraak.....	22
1.2	Veiligheidsaanwijzingen.....	23
1.3	Legenda van pictogrammen.....	23
1.4	Leveringsomvang.....	88
1.5	Technische gegevens.....	88
2	Bediening.....	89
2.2	Apparaat op het stroomnet aansluiten.....	89
2.3	Apparaat inschakelen.....	89
2.4	Papiervernietiging.....	90
2.10	Kaartvernietiging.....	92
3	Onderhoud/probleemoplossing.....	93
3.1	Versnipperd materiaal verwijderen.....	93
3.3	Opvangbak/deksel open.....	93
3.4	Oververhitting.....	94
3.5	Papierverstopping manuele toevoer.....	94
3.7	Papierverstopping automatische toevoer.....	95
3.14	Apparaat reinigen.....	97

## 1.1 Bedoeld gebruik, garantieaanspraak

De papiervernietiger is bedoeld voor het versnipperen van papier. Afhankelijk van de modelvariant kunnen naast papier ook kleine hoeveelheden van de volgende materialen worden vernietigd:

- cd's/dvd's, betaalpasjes en creditcards (zie Technische gegevens).
- In papieren documenten aanwezige nietjes en paperclips (uitzondering: apparaten met veiligheidsniveau P6 en P7).

Slijtage of schade door onjuist gebruik vallen net als ingrepen van derden noch onder de garantieaanspraak, noch onder de garantie.

De papiervernietiger is ontworpen voor privé gebruik en normaal gebruik in een kantooromgeving.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties van het vel gespecificeerd onder technische gegevens:  
Maximumaantal vellen in één keer gesneden onder de volgende omstandigheden: Nieuwe of geoliede snijrollen, koude motor, voeding met nominale spanning en nominale frequentie (230V/50 Hz, 120V/60Hz).

Afwijkingen kunnen leiden tot lagere prestaties en meer geluid. De vellen worden in het midden en in de lengte onder 90° ingevoerd. Afhankelijk van de papiereigenschappen en invoer, kan de veluitvoer ook variëren.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen opstellen!
- Het apparaat uitsluitend rechtop staand bewaren, transporteren en gebruiken!
- Gebruik voor het apparaat uitsluitend vloeistoffen en gassen die aan de DAHLE-richtlijnen voldoen!
- Het apparaat mag niet worden geopend!
- Het apparaat alleen gebruiken in gesloten ruimtes met een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 25 °C (50 °F tot 77 °F) en een niet-condenserende luchtvochtigheid van 15% tot 94%!
- Er moet een kortsluitingszekering in de elektrische installatie van het gebouw aanwezig zijn van max. 16A (VS 20A).
- Het apparaat niet leeg gebruiken!
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze werken onder toezicht of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid.



Lever voor een milieuvriendelijke en vakkundige afvalverwerking de papiervernietiger in bij een bevoegd verwerkingsbedrijf. Zet geen delen van de papiervernietiger of het verpakkingsmateriaal bij het huisvuil.

## 1.3 Legende van pictogrammen

- |  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|    | Belangrijke informatie                                 |    | Zet het apparaat op een stabiele ondergrond op minstens 10 cm van de muur. Voorkom warmteaccumulatie. Vastzetremmen gebruiken (modelafhankelijk) |    | Raak de papierinvoeropening niet aan met uw handen.                       |
|    | Gebruikersinformatie/veiligheidsaanwijzingen lezen     |  | Niet gebruiken in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.   |   | Houd kledingstukken uit de buurt van de papierinvoeropening!              |
|  | Waarschuwing   |  | Automatische start   |  | Blijf met uw haar uit de nabijheid van de papierinvoeropening!            |
|  | AANDACHT! Risico op elektrische schokken.              |  | Niet aan vochtigheid blootstellen.   |  | Houd spuitbussen uit de buurt van de papiervernietiger!                   |
|  | VOORZICHTIG, bewegende onderdelen                      |  | Deze papiervernietiger is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (dit product is geen speelgoed).   |  | Voor men papier versnipperet, moet men paperclips en nietjes verwijderen! |
|  | VOORZICHTIG, scherpe randen                            |  |  |  | Geen diskettes invoeren!  |
|  | Niet gebruiken in de nabijheid van agressieve stoffen. |   |  |   |   |



Alvorens onderhoudswerkzaamheden aan de papiervernietiger uit te voeren, moet men de stekker uit het stopcontact halen!



Technische gegevens - technische wijzigingen onder voorbehoud!



Werkingsgeluidsterkte bij onbelast gebruik



Doorvoersnelheid



Papier - deeltjessnit



Kaarten - deeltjessnit



Gewicht



De stroomstekker dient als ontkoppelinrichting van de stroomvoorziening.



Het stopcontact moet op elk moment gemakkelijk toegankelijk zijn!



Bediening



Papiervernietiger gereed



Papiervernietiger in bedrijf



Automatische uitschakeling!



Bij langdurig gebruik en/of overbelasting wordt de papiervernietiger voor afkoeling automatisch uitgeschakeld.



Onderhoudsaanwijzingen/storingen verhelpen



Opvangbak vol



Mogelijke storingen



Automatische uitschakeling bij open behuizing



## da Betjeningsvejledning



### GIV AGT!

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne til makulatoren nøje, FØR den tages i brug.



Anvisningerne skal følges!

Opbevar betjeningsvejledningen til senere anvendelse.

### Indholdsfortegnelse

1	Vigtige oplysninger.....	25
1.1	Tilsigtet anvendelse, garanti.....	25
1.2	Sikkerhedsanvisninger.....	26
1.3	Forklaring af symboler.....	26
1.4	Pakkens indhold.....	88
1.5	Tekniske data.....	88
2	Betjening.....	89
2.2	Tilslutning til strømforsyningsnettet.....	89
2.3	Tænde apparatet.....	89
2.4	Papirmakulering.....	90
2.10	Kortmakulering.....	92
3	Vedligeholdelse/fejlfhjælpning.....	93
3.1	Tømning.....	93
3.3	Beholder/dæksel åben.....	93
3.4	Overophedning.....	94
3.5	Papirblokering – manuel indtrækning.....	94
3.7	Papirblokering – automatisk indtrækning.....	95
3.14	Renholdelse.....	97

### 1.1 Tilsigtet anvendelse, garanti

Makulatoren er beregnet til makulering af papir.

Alt efter model og variant kan der desuden makuleres små mængder af følgende materialer:

- cd'er/dvd'er, check- og kreditkort (se tekniske data).
- hæfteklammer og papirclips i papirdokumenter, i normalt omfang (undtagelse: apparater på sikkerhedsniveau P6 og P7).

Slid, beskadigelse på grund af forkert anvendelse samt indgreb udført af tredjepart er hverken omfattet af garantien eller producentens hæftelse.

Makulatoren er beregnet til privat brug og i et normalt kontormiljø.

Følgende rammebetingelser er gældende for det maksimale antal ark, der er angivet i de tekniske data:

Maksimalt antal ark, der kan makuleres på én gang under følgende betingelser: Nye eller smurte skærevalser, kold motor, strømforsyning med mærkespænding og mærkefrekvens (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Afvigelser kan medføre, at der kan makuleres et mindre antal ark og et forhøjet støjniveau under makuleringen.

Arkene tilføres midt i spalten og på langs under 90°.

Antallet af ark, der kan makuleres, kan også variere, alt efter papirets egenskaber og tilføringen.



## 1.2 Sikkerhedsanvisninger


















- Apparatet må ikke opstilles i nærheden af en varmekilde!
- Apparatet må kun opbevares, transporteres og anvendes opretstående!
- Brug kun væsker og gasser ved apparatet som opfylder retningslinjerne fra DAHLE.
- Apparatet må ikke åbnes!
- Apparatet må kun benyttes i lukkede rum ved 10–25 °C (50–77 °F) og ved en ikke-kondenserende luftfugtighed på mellem 15% og 94%!
- Tjek at strømforsyningen er sikret på bygningssiden: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Lad ikke apparatet køre i tomgang!
- Apparatet er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske evner, sansefunktioner eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de arbejder under opsyn eller får udførlig vejledning i brugen af apparatet af en sikkerhedsansvarlig person.



Makulatorens skal bortskaffes på fagligt og miljømæssigt forsvarlig vis på en autoriseret genbrugsplads. Ingen del af makulatorens eller indpakningen må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## 1.3 Forklaring af symboler

	Vigtige oplysninger		Makulatorens skal opstilles, så den står sikkert på gulvet, og i en afstand på 100 mm fra væggen, så varmen kan slippe væk. Aktiver fastgøringsbremserne (afhænger af typen)		Rør ikke ved papirtilførslen med hænderne.
	Læs brugeroplysninger/ sikkerhedsanvisninger		Må ikke anvendes i nærheden af brandbare væsker og gasser.		Rør ikke ved papirtilførslen med beklædningsgenstande!
	GIV AGT!		Må ikke anvendes i nærheden af brandbare væsker og gasser.		Rør ikke ved papirtilførslen med håret!
	OPMÆRKSOMHED! Risiko for elektrisk stød.		Automatisk start		Hold spraydåser fjernt fra apparatet!
	GIV AGT, bevægelige dele		Må ikke udsættes for fugt.		Fjern klips og hæfteklammer før makulering!
	GIV AGT, skarpe kanter		Denne makulator er ikke beregnet til at blive brugt af børn (produktet er ikke legetøj).		Sæt ikke disketter i!
	Må ikke anvendes i nærheden af ætsende stoffer.				Før der foretages vedligeholdelse af makulatorens, skal der slukkes for strømtilførslen!

- |  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|  | Tekniske data - Forbeholdt tekniske ændringer! |  | Stik tjener som skilleanordning i strømforsyningen.      |  | Makulatorens lukker automatisk efter længere tids drift og/eller overbelastning for at køle af. |
|  | Lydniveau i tomgang                            |  | Stikdåsen til lysnettet skal altid være let tilgængelig! |  | Vedligeholdelsesanvisninger/afhjælpning af fejl   |
|  | Indtrækshastighed                              |  | Betjening  |  | Opsamlingsbeholderen er fuld  |
|  | Papir-partikelsnit                             |  | Makulator i stand-by                                     |  | Mulige fejl   |
|  | Kort-partikelsnit                              |  | Makulator i drift  |  | Automatisk slukning ved åbent kabinet   |
|  | Vægt   |  | Automatisk slukning!                                     |   |   |



## fi Käyttöohje



### HUOMIO!

Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ENNEN asiakirjasilppurin käyttöönottoa! Ohjeita on noudatettava!



Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

## Sisällys

1	Tärkeitä tietoja .....	28
1.1	Tarkoituksenmukainen käyttö, tuotevastuu .....	28
1.2	Turvallisuusohjeet .....	29
1.3	Merkkien selitykset .....	29
1.4	Toimitussisältö .....	88
1.5	Tekniset tiedot .....	88
2	Käyttö .....	89
2.2	Laitteen liittäminen verkkovirtaan .....	89
2.3	Laitteen kytkeminen päälle .....	89
2.4	Paperin silppuaminen .....	90
2.10	Korttien silppuaminen .....	92
3	Huolto/häiriönpoisto .....	93
3.1	Leikkuujätteen tyhjentäminen .....	93
3.3	Säiliö/kansi auki .....	93
3.4	Ylikuumeneminen .....	94
3.5	Paperitukoksen manuaalinen poistaminen .....	94
3.7	Paperitukoksen automaattinen poistaminen .....	95
3.14	Laitteen puhdistaminen .....	97

## 1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö, tuotevastuu

Asiakirjasilppuri on tarkoitettu paperin silppuamiseen. Mallista riippuen voidaan myös tuhota pieniä määriä seuraavia materiaaleja:

- CD-/DVD-levyt ja maksukortit (katso ”Tekniset tiedot”).
- paperiasiakirjoissa, käytössä tavanomaisena määränä, olemassa olevat niitit ja paperiliittimet (poikkeus: turvallisuustasojen P6 ja P7 laitteet).

Kulutus, epäasianmukaisesta käytöstä johtuvat vauriot sekä ulkopuolisen suorittamat toimenpiteet eivät kuulu tuotevastuun eivätkä takuun piiriin

Asiakirjasilppuri on suunniteltu käytettäväksi yksityiskojeissa ja normaalissa toimistoympäristössä.

Teknisissä tiedoissa ilmoitetun suorituskyvyn saavuttaminen riippuu seuraavista seikoista:

Yksittäisten, silputtavien arkki-  
enimmäismäärä seuraavissa olosuhteissa: Uudet tai öljytyt leikkausterät, kylmä moottori, teholähde nimellisjännitteellä ja -taajuudella (230V/50 Hz, 120V/60 Hz).

Poikkeamat näistä voivat johtaa huonompaan suorituskykyyn ja melun lisääntymiseen. Arkkit syötetään keskitetysti ja pituussuunnassa, 90° kulmassa. Arkkien käsittelyteho voi myös vaihdella paperin ominaisuuksista ja syöttötavasta riippuen.

## 1.2 Turvallisuusohjeet

- Älä aseta laitetta lämmönlähteen lähelle!
- Säilytä, kuljeta ja käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa!
- Käytä laitteessa vain nesteitä ja kaasuja, jotka täyttävät DAHLEN vaatimukset!
- Käytä laitetta ainoastaan suljetuissa tiloissa 10–25 °C:ssa (50–77 °F:ssa) ja tiivistymättömässä 15–94 %:n ilmakesteydessä!
- Laitetta ei saa avata!
- Rakennuksen asennusten oikosulkusuojaus on taattava: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Älä käytä laitetta tyhjänä!
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (lapset mukaan luettuna), joiden fyysiset,

aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, elleivät he työskentele valvonnan alaisina tai saa perusteellista ohjetta laitteen käytöstä turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.



**Hävitä asiakirjasilppuri ammattimaisesti ja ympäristöystävällisesti valtuutetussa keräyspisteessä. Asiakirjasilppurin osia tai pakkausta ei saa laittaa talousjätteen sekaan.**

## 1.3 Merkkien selitykset

	Tärkeä tieto		Aseta laite tukevasti lattialle 100 mm:n etäisyydelle seinästä, vältä kuumentumista suman vuoksi, lukitse seisontajarrut (mallista riippuvainen)		Paperinsyöttöön ei saa laittaa vaatekappaleita!
	Tietoa käyttäjälle/lue turvallisuusohjeet		Asiakirjasilppuria ei saa käyttää palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.		Paperinsyöttöön ei saa laittaa hiuksia!
	HUOMIO		Automaattinen käynnistys		Pidä spraypullot kaukana!
	HUOMIO! Sähköiskun vaara.		Ei saa altistua kosteudelle		Paperiliittimet ja niitit on poistettava ennen silppuamista!
	HUOMIO, liikkuvat osat		Tämä asiakirjasilppuri ei sovellu lasten käyttöön (laite ei ole leikkikalu).		Älä syötä diskettejä!
	HUOMIO, terävät reunat		Paperinsyöttöön ei saa koskea käsin.		Irrota asiakirjasilppuri virtalähteestä ennen huoltotöitä!
	Asiakirjasilppuria ei saa käyttää syövyttävien aineiden läheisyydessä.				Tekniset tiedot – Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!

1



Äänenvoimakkuus tyhjäkäynnissä



Sisäänvetonopeus



Paperin silppuleikkaus



Korttien silppuleikkaus



Paino



Verkkopistoke toimii virtalähteen katkaisijana.



Verkkopistorasia on oltava aina helposti tavoitettavissa!



Käyttö



Asiakirjasilppuri valmiustilassa



Asiakirjasilppuri toiminnassa



Automaattinen sammutus!



Pidempiaikaisessa käytössä ja/tai ylikuormituksen vuoksi asiakirjasilppuri kytkeytyy automaattisesti pois päältä jäähtymään.



Huolto-ohjeet/häiriöiden korjaus



Silppusäiliö täynnä



Mahdolliset häiriöt



Automaattinen sammutus avatulla kotelolla

## no Bruksanvisning



### OBS!

FØR du tar i bruk makuleringsmaskinen må du lese nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene.



Anvisningene må anvendes!

Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

## Innholdsfortegnelse

1	Viktig informasjon.....	31
1.1	Forskriftsmessig bruk, garanti .....	31
1.2	Sikkerhetsinstruksjer.....	32
1.3	Piktogramforklaring .....	32
1.4	Leveringsomfang .....	88
1.5	Tekniske data .....	88
2	Betjening.....	89
2.2	Koble apparatet til strømnettet.....	89
2.3	Slå på apparatet.....	89
2.4	Papirmakulering .....	90
2.10	Kortmakulering .....	92
3	Vedlikehold/feilretting .....	93
3.1	Tøm skjæregods .....	93
3.3	Beholder/deksel er åpen(t).....	93
3.4	Overopphetet .....	94
3.5	Papirfeil, manuell inntrekking .....	94
3.7	Papirfeil, automatisk inntrekking .....	95
3.14	Rengjør apparatet .....	97

## 1.1 Forskriftsmessig bruk, garanti

Makuleringsmaskinen er konstruert for å makulere papir.

Avhengig av hvilken modell det dreier seg om, kan dessuten en liten mengde av de følgende materialene makuleres:

- CD-er/DVD-er, sjekk- og kredittkort (se Tekniske data).
- Binders og stifter som finnes i papirdokumenter i vanlig omfang (unntak: enheter i sikkerhetstrinn P6 og P7).

Slitasje, skader gjennom ufagmessig bruk samt inngrep fra tredje parter faller verken inn under forhandlergaranti eller produsentgaranti

Makuleringsmaskinen er konstruert til privat drift samt drift i normale kontoromgivelser.

Med hensyn til arkkapasiteten angitt under tekniske data gjelder følgende rammebetingelser:

Maksimalt antall ark som kan kuttes i en gjennomgang under følgende betingelser: Nye eller smurte kuttevalser, kald motor, strømforsyning med nominell spenning og frekvens (230V/50Hz; 120V / 60Hz).

Avvik kan føre til en lavere arkkapasitet og høyere driftsstøy. Arkene mates inn midtstilt og i lengderetningen ved 90°. Arkkapasiteten kan også variere alt etter papiregenskaper og tilførsel.

## 1.2 Sikkerhetsinstrukser

- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde!
- Apparatet må kun lagres, transporteres og brukes stående!
- Man må kun benytte væsker og gass som tilsvarer DAHLE-direktivene på apparatet!
- Apparatet skal ikke åpnes!
- Ikke la apparatet gå på tomgang!
- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom ved temperaturer fra 10 °C til 25 °C (50 °F bis 77 °F) og en ikke-kondenserende luftfuktighet fra 15 % til 94 %!
- Det må sørges for sikkerhet mot kortslutning av bygningssystemet: maks. 16A (US maks. 20A).
- Matekanaler må kun brukes enkeltvis!
- Apparatet er ikke bestemt til bruk av personer (gjelder også barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og kunnskaper, med mindre de arbeider under tilsyn eller får en utførlig veiledning til bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.



Makuleringsmaskinen må kastes faglig korrekt og miljøvennlig ved et autorisert samlested for avfall. Ingen deler av makuleringsmaskinen eller emballasjen får kastes i husholdningsavfallet.

## 1.3 Piktogramlegende

	Viktig informasjon		Apparatet må plasseres stabilt på gulvet med en avstand på 100 mm til veggen, unngå oppvarming på grunn av kø/blokkering. Betjen parkeringsbremsen (typeavhengig)		Ikke berør papirinntaket med hendene.
	Les brukerinformatjonen/ sikkerhetsinstruksene		Må ikke benyttes i nærheten av brennbare væsker eller gass.		Ikke berør papirinntaket med klesplagg!
	OBS		Må ikke benyttes i nærheten av brennbare væsker eller gass.		Ikke berør papirinntaket med hårene!
	MERK FØLGENDE! Fare for elektrisk støt.		Automatisk start		Spraybokser må holdes unna!
	OBS, bevegelige deler		Må ikke utsettes for fuktighet		Fjern binders og heftestifter før makulering!
	OBS, skarpe kanter		Denne makuleringsmaskinen er ikke ment til bruk av barn (produktet er ikke et leketøy).		Ikke før inn disketter!
	Må ikke benyttes i nærheten av etsende stoffer.				Før vedlikeholdsarbeid må makuleringsmaskinen kobles fra strømmettet!





Tekniske data - Forbehold om tekniske endringer!



Driftslydstyrke på tomgang



Inntrekkehastighet



Papir-partikkelsnitt



Kort-partikkelsnitt



Vekt



Strømkontakten brukes som skilleanordning for strømforsyningen.



Stikkontakten må til enhver tid være lett tilgjengelig!



Betjening



Makuleringsmaskin i beredskap



Makuleringsmaskin i drift



Automatisk utkobling!



Ved lengre drift og/eller overbelastning slås makuleringsmaskinen automatisk av for avkjøling.



Vedlikeholdsinstrukser/ feilretting



Beholder full



Mulige feil



automatisk utkobling ved åpent hus

**sv Bruksanvisning**



**OBS!**  
Läs uppmärksamt igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna **INNAN** dokumentförstöraren tas i drift.



Anvisningarna måste tillämpas!  
Förvara bruksanvisningen för senare användning.

**Innehållsförteckning**

1	Viktig information.....	34
1.1	Ändamålsenlig användning, garanti .....	34
1.2	Säkerhetsanvisningar .....	35
1.3	Piktogramförklaring.....	35
1.4	Leveransens omfattning.....	88
1.5	Tekniska data .....	88
2	Manövrering .....	89
2.2	Ansluta apparaten till elnätet .....	89
2.3	Slå på apparaten .....	89
2.4	Förstöra dokument .....	90
2.10	Förstöra kort .....	92
3	Underhåll/felavhjälpning.....	93
3.1	Tömning av skuret material .....	93
3.3	Behållare/lock öppet .....	93
3.4	Överhettning.....	94
3.5	Pappersblockering manuell inmatning .....	94
3.7	Pappersblockering automatisk inmatning .....	95
3.14	Rengöring av apparaten .....	97

**1.1 Ändamålsenlig användning, garanti**

Dokumentförstöraren är avsedd för förstörelse av papper.

Allt efter modellvariant kan dessutom smärre mängder av följande material förstöras:

- cd-/dvd-skivor, bank- och kreditkort (se Tekniska data).
- vanliga häftklamrar och gem som används i pappersdokument (undantag: apparater med säkerhetsnivå P6 och P7).

Slitage, skador pga. felaktig användning samt ingrepp genom tredje part faller varken under den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti.

Dokumentförstöraren är utformad för att användas privat och i vanlig kontorsmiljö.

För bladeffekten som anges under tekniska data gäller följande förutsättningar:

Maximalt antal blad som får skäras i en genomgång under följande förutsättningar: Nya eller oljade skärvalsar, kall motor, strömförsörjning med märkspänning och märkfrekvens (230V/50Hz; 120V/60Hz).

Avvikelser kan leda till lägre bladeffekt och ökat driftsljud. Bladen matas in centrerat och på längden under 90°. Bladeffekten kan också variera beroende på pappersegenskaper och inmatning.

## 1.2 Säkerhetsanvisningar

- Ställ inte upp apparaten i närheten av en värmekälla!
- Förvara, transportera och använd apparaten endast stående!
- Använd endast vätskor och gaser på apparaten som motsvarar DAHLE-riktlinjerna!
- Apparaten får inte öppnas!
- Använd endast apparaten inomhus, vid 10 °C till 25 °C (50 °F till 77 °F) och en ej kondenserande luftfuktighet på 15 % till 94 %!
- Se till att fastighetens installation är kortslutningssäker: max. 16 A (USA max. 20 A).
- Använd inte apparaten på tomgång!
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte arbetar under uppsikt eller erhåller en utförlig anvisning om hur apparaten används av en person som ansvarar för säkerheten.



Avfallshandla dokumentförstöraren korrekt och miljörättigt hos ett auktoriserat uppsamlingsställe. Kasta in några delar av dokumentförstöraren eller förpackningen i hushållssoporna.

## 1.3 Piktogramförklaring

- |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  | Viktig information   |  | Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.              |  | Ta bort gem och häftklammer före förstörelseprocessen!                         |
|  | Läs användarinformationen/säkerhetsanvisningarna   |  | Automatisk start  |  | Lägg inte in några disketter!  |
|  | OBS!   |  | Utsätt inte apparaten för väta.   |  | Koppla bort dokumentförstöraren från elnätet innan underhållsarbeten påbörjas! |
|  | UPPMÄRKSAMHET! Risk för elektrisk stöt.  |  | Denna dokumentförstörare får inte användas av barn (produkten är ingen leksak)! |  | Tekniska data - Med reservation för tekniska ändringar!                        |
|  | OBS, rörliga delar   |  | Vidrör inte pappersinmatningen med händerna.                                    |  | Driftsljudnivå på tomgång  |
|  | OBS, skarpa kanter   |  | Vidrör inte pappersinmatningen med klädesplagg!                                 |  | Inmatningshastighet  |
|  | Använd inte apparaten i närheten av frätande ämnen.  |  | Vidrör inte pappersinmatningen med håret!                                       |  | Papper partikelsnitt   |
|  | Placera apparaten stabilt på golvet och med 100 mm avstånd till väggen, undvik värmeackumulering, använd parkeringsbromsen (typberoende) |  | Håll sprayburkar på avstånd!  |  | Kort partikelsnitt   |



Vikt



Stickkontakten fungerar som fränskiljningsanordning för strömförsörjningen.



Nätuttaget måste alltid vara lättåtkomligt!



Manövrering



Dokumentförstöraren i beredskap



Dokumentförstöraren i drift



Automatisk avstängning!



Vid längre drift och/eller överbelastning stängs dokumentförstöraren automatiskt av för att svalna.



Underhållsanvisningar/åtgärder vid störningar



Behållaren full



Möjliga störningar



automatisk fränkoppling vid öppet hölje

## sl Navodilo za uporabo



### POZOR!

PRED začetkom uporabe uničevalnika dokumentov pozorno preberite navodilo za uporabo in varnostne napotke.



Napotke morate upoštevati!

Navodilo za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

### Kazalo vsebine

1	Pomembne informacije .....	37
1.1	Namenska uporaba, jamstvo .....	37
1.2	Varnostna navodila .....	38
1.3	Legenda piktogramov .....	38
1.4	Obseg dobave .....	88
1.5	Tehnični podatki .....	88
2	Upravljanje .....	89
2.2	Priključitev naprave na električno omrežje .....	89
2.3	Vklop naprave .....	89
2.4	Uničevanje papirja .....	90
2.10	Uničevanje kartic .....	92
3	Vzdrževanje/odpravljanje napak .....	93
3.1	Praznjenje razrezanega materiala .....	93
3.3	Odprta posoda/pokrov .....	93
3.4	Pregrevanje .....	94
3.5	Zastoj papirja pri ročnem podajanju .....	94
3.7	Zastoj papirja pri samodejnem podajanju .....	95
3.14	Čiščenje naprave .....	97

## 1.1 Namenska uporaba, jamstvo

Uničevalnik dokumentov je namenjen uničevanju papirja.

V odvisnosti od modela se lahko poleg papirja uničijo tudi majhne količine naslednjih materialov:

- CD/DVD, čekovne in kreditne kartice (glejte tehnične podatke).
- sponke za spenjanje in pisarniške sponke, ki so v običajnem obsegu vsebovane v papirni dokumentaciji (izjema: priprave varnostne stopnje P6 in P7).

Obraba, škoda zaradi nepravilne uporabe ter posegi tretjih oseb ne podlegajo ne jamstvu ne garanciji

Uničevalnik dokumentov je zasnovan za uporabo v zasebne namene in v običajnem pisarniškem okolju.

Glede na spodnje tehnične podatke o zmogljivosti obdelanih listov veljajo naslednji okvirni pogoji:

Največje število listov, ki bodo pod naslednjimi pogoji razrezani v enem postopku: Novi, morda naoljeni rezalni valji, hladni motor, napajanje s tokom z nazivno napetostjo in nazivno frekvenco (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Odstopanja lahko povzročijo manjšo zmogljivost obdelanih listov in glasnejši hrup delovanja. Liste je treba dovajati po sredini in pod kotom 90°. Odvisno od lastnosti papirja in dovajanja lahko prav tako odstopa zmogljivost obdelave listov.



## 1.2 SVarnostni napotki

- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Napravo skladiščite, transportirajte in uporabljajte izključno v pokončnem položaju!
- Na napravi uporabljajte samo tekočine in pline, ki ustrezajo smernicam podjetja DAHLE!
- Naprave ne smete odpirati!
- Zagotovite, da je napeljava v zgradbi zaščitena pred kratkim stikom: maks. 16 A (ZDA maks. 20 A).
- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih pri temperaturi 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) in pri zračni vlažnosti brez nevarnosti kondenziranja od 15 % do 94 %!
- Naprava ne sme obratovati v prostem teku!
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen, če delajo pod nadzorom ali pa jih oseba, odgovorna za varnost, temeljito pouči o uporabi naprave.



Uničevalnik dokumentov strokovno in okolju prijazno odvrzite med odpadke na pooblaščenem zbirnem mestu. Delov uničevalnika dokumentov ali embalaže ne mečite med hišne odpadke.

## 1.3 Legenda piktogramov



Pomembne informacije



Preberite uporabniške informacije/varnostne napotke



POZOR



POZOR! Nevarnost električnega udara.



POZOR, gibljivi deli



POZOR, ostri robovi



Ne uporabljajte v bližini jedkih snovi.



Napravo postavite na tla v stabilen položaj 100 mm od stene, preprečite zadrževanje toplote, pritegnite fiksirne zavore (odvisno od tipa)



Ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin ali plinov.



Avtomatski zagon



Ne izpostavljajte vlagi.



Tega uničevalnika dokumentov ne smejo uporabljati otroci (izdelek ni igrača).



Dovoda papirja se ne dotikajte z rokami.



Dovoda papirja se ne dotikajte z oblačili!



Dovoda papirja se ne dotikajte z lasmi!



Razpršilnike držite proč od naprave!



Pred uničevanjem dokumentov z njih odstranite vse sponke!



Ne vstavljajte diskete!



Pred vzdrževalnimi deli uničevalnik dokumentov odklopite od električnega napajanja!



Tehnični podatki - pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!



Obratovalna glasnost v prostem teku



Hitrost uvleka



Upravljanje



Navodila za vzdrževanje /  
odpravljanje napak



Rezanje papirja na delce



Uničevalnik dokumentov v  
pripravljenosti



Posoda je polna



Rezanje kartic na delce



Uničevalnik dokumentov v  
obratovanju



Možne motnje



Teža



Avtomatski izklop!



avtomatski izklop pri  
odprtem ohišju



Omrežni vtič služi kot ločil-  
na priprava električnega  
napajanja.



Pri dolgotrajnem obratova-  
nju in/ali preobremenitvi  
se uničevalnik dokumentov  
avtomatsko izklopi, da se  
ohladi.



Omrežna vtičnica mora biti  
vedno lahko dostopna!



## hr Upute za uporabu



### PAŽNJA!

PRIJE prve uporabe uništavača dokumenata pažljivo pročitajte Upute za uporabu i sigurnosne napomene i pridržavajte ih se!



Obavezno poštujujte sve napomene!  
Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.

## Sadržaj

1	Važne informacije	40
1.1	Namjenska uporaba, jamstvo	40
1.2	Sigurnosne upute	41
1.3	Legenda piktograma	41
1.4	Opseg isporuke	88
1.5	Tehnički podaci	88
2	Uporaba	89
2.2	Priključivanje uređaja na električnu mrežu	89
2.3	Uključivanje uređaja	89
2.4	Uništavanje dokumenata	90
2.10	Uništavanje kartica	92
3	Održavanje/otklanjanje smetnji	93
3.1	Pražnjenje odrezaka	93
3.3	Otvoren spremnik/poklopac	93
3.4	Pregrijavanje	94
3.5	Zastoj papira ručnog uvlačenja	94
3.7	Zastoj papira automatskog uvlačenja	95
3.14	Čišćenje uređaja	97

## 1.1 Namjenska uporaba, jamstvo

Uništavač dokumenata namijenjen je uništavanju papira.

Ovisno o vrsti modela, moguće je uništavanje manje količine sljedećih materijala:

- CD-i, DVD-i, čekovne i kreditne kartice (vidi Tehničke podatke).
- spajalice i klamerice koje se nalaze u papirnatost dokumentaciji u uobičajenoj količini (iznimka: uređaji sa stupnjem sigurnosti P6 i P7).

Trošenje, oštećenja zbog neprikladne uporabe i zahvati trećih strana nisu obuhvaćeni jamstvom ni garancijom.

Uništavač dokumenata namijenjen je za privatnu uporabu i uobičajeno uredsko poslovanje.

U vezi s količinom listova koja je navedena u tehničkim podacima, vrijede sljedeći okvirni uvjeti:

Maksimalni broj listova koji se mogu izrezati u jednom prolazu pri sljedećim uvjetima: Novi i prema potrebi podmazani valjci za rezanje, hladan motor, napajanje strujom s nazivnim naponom i nazivnom frekvencijom (230V/50Hz; 120V/60Hz).

Odstupanja mogu dovesti do smanjene količine listova i povećane buke pri okretanju. Listove treba umetati po sredini i uzdužno pod kutom od 90°. Ovisno o svojstvima papira i načinu umetanja, također može varirati i količina listova.



## 1.2 Sigurnosne upute

- Nemojte uređaj postaviti u blizini izvora topline!
- Ovaj stroj skladištite, prevozite i koristite isključivo u ispravnom položaju!
- Prilikom rada stroja koristite samo tekućine i plinove koji ispunjavaju zahtjeve iz smjernica tvrtke DAHLE!
- Uređaj se ne smije otvarati!
- Stroj ne smije raditi u praznom hodu!
- Uređaj upotrebljavajte isključivo u zatvorenim prostorima na temperaturi od 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) i na vlažnosti zraka bez kondenzacije od 15 % do 94 %!
- Instalacije zgrade treba osigurati od kratkog spoja: maks. 16 A (SAD maks. 20 A).
- Otvore za uvlačenje koristiti samo pojedinačno!
- Uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili intelektualnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako rade pod nadzorom ili ih je osoba odgovorna za sigurnost iscrpno upoznala s rukovanjem uređajem.



Uništavač dokumenata zbrinite stručno i u skladu s propisima o zaštiti okoliša na ovlaštenom deponiju. Dijelove uništavača dokumenata ili ambalaže ne odlažite u kućanski otpad.

## 1.3 Legenda pitkograma

	Važne informacije		Stroj postavite na čvrsto tlo na udaljenosti 100 mm od zida i izbjegavajte gomilanje topline! Aktivirajte kočnice za zaustavljanje (ovisno o tipu)		Otvor za ulaganje papira ne dodirujte kosom!
	Pročitajte korisničke informacije/sigurnosne napomene		Uređaj nemojte koristiti u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.		Držite podalje od sprejeva!
	PAŽNJA		PAŽNJA! Opasnost od strujnog udara.		Prije uništavanja dokumenata ukloniti spajalice i klamerice!
	PAŽNJA! Opasnost od strujnog udara.		Automatsko pokretanje uređaja		Nemojte uvoditi diskete!
	PAŽNJA pokretni dijelovi		Uređaj nemojte izlagati vlazi		Prije radova održavanja isključite uništavač dokumenata iz napajanja strujom!
	PAŽNJA, oštri rubovi		Ovim uništavačem dokumenata ne smiju rukovati djeca (proizvod nije igračka).		Tehnički podaci - Pridržano pravo tehničkih izmjena!
	Uređaj nemojte koristiti u blizini korozivnih tvari.		Otvor za ulaganje papira nemojte dodirivati rukama.		Razina buke pri radu u praznom hodu
			Otvor za ulaganje papira ne dodirujte komadima odjeće!		Brzina uvlačenja

1



Rezanje papira u sitne dijelove



Rezanje kartica u sitne dijelove



Masa



Utikač služi za odvajanje električnog napajanja



Mrežna utičnica mora uvijek biti lako pristupačna!



Uporaba



Uništavač dokumenata u stanju pripravnosti



Uništavač dokumenata u radu



Automatsko isključivanje!



Kod dužeg rada i/ili preopterećenja uništavač dokumenata se automatski gasi radi hlađenja.



Napomene o održavanju/otklanjanje smetnji



Spremnik pun



Moguće smetnje



automatsko gašenje kod otvorenog kućišta

## hu Használati utasítás



### FIGYELEM!

Az iratmegsemmisítő üzembe helyezése ELŐTT figyelmesen olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat.



Az utasításokat alkalmazni kell. Őrizze meg a kezelési utasítást a későbbi használathoz.

## Tartalomjegyzék

1	Fontos információk .....	43
1.1	Rendeltetés szerinti használat, garancia .....	43
1.2	Biztonsági előírások .....	44
1.3	A piktogramok jelmagyarázata .....	44
1.4	A szállítmány tartalma .....	88
1.5	Műszaki adatok .....	88
2	Kezelés .....	89
2.2	A készülék hálózatra kapcsolása .....	89
2.3	A készülék bekapcsolása .....	89
2.4	Papír megsemmisítés .....	90
2.10	Kártyamegsemmisítés .....	92
3	Karbantartás/hibaelhárítás .....	93
3.1	A vágott anyag ürítése .....	93
3.3	Tároló/fedél nyitva .....	93
3.4	Túlmelegedés .....	94
3.5	Papír elakadás, kézi behúzás .....	94
3.7	Papír elakadás, automatikus behúzás .....	95
3.14	A készülék tisztítása .....	97

## 1.1 Rendeltetés szerinti használat, garancia

Az iratmegsemmisítő papírok megsemmisítésére készült. Egyes modellek kis mennyiségben alkalmasak a következő anyagok megsemmisítésére is:

- CD-k/DVD-k, csek- és hitelkártyák (lásd a műszaki adatokat).
- a papírdokumentumokban a szokásos felhasználói terjedelemben előforduló tűző- és irodai kapcsok (kivétel: P6 és P7 biztonsági fokozatú készülékek).

A kopásból, nem rendeltetészerű használatból és külső beavatkozásokból származó károkra a garancia nem érvényesíthető

Az iratmegsemmisítő magáncélú és normál irodai környezetben történő használatra készült.

Az alábbi műszaki adatokban megadott lapszámra vonatkozóan az alábbi keretfeltételek vonatkoznak: Az egy ciklusban, az alábbi feltételek mellett vágható lapok maximális darabszáma: Új, szükség esetén bealajozott aprítóhengerek, hideg motor, áramellátás névleges feszültséggel és névleges frekvencia (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Az adatoktól eltérés kisebb lapszámhoz vezethet és a készülék működése nagyobb zajjal járhat. A lapok adagolása közepén és hosszában 90°-nál kisebb szögben történik. A papír tulajdonságaitól és az adagolástól függően a darabszám változhat.

## 1.2 Biztonsági utasítások

- Biztonsági utasítások
- A készüléket nem szabad hőforrások közelében elhelyezni.
- A készülék kizárólag álló helyzetben tárolható, szállítható és üzemeltethető.
- A készülékhez csak olyan folyadékokat és gázokat használjon, amelyek megfelelnek a DAHLE előírásainak.
- A készüléket tilos felnyitni.
- A készüléket kizárólag zárt helyiségekben, 10 és 25 °C közötti hőmérsékleten, kondenzációmentes, 15 és 94% közötti páratartalom mellett üzemeltesse.
- Az épület elektromos hálózatában biztonsági rövidzárlat-védelmet kell felszerelni: max. 16A (US max. 20A).
- Ne működtesse üresen a készüléket.
- A készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalat és ismeretek nélküli személyek (ideértve a gyerekeket is) által történő használatra készült, kivéve, ha felügyelet mellett használják a készüléket vagy a készülék használatához részletes utasítást kapnak egy olyan személytől, aki a biztonságért felelős.



Az iratmegsemmisítő szakszerű, környezetbarát módon selejtezze le és adja le egy átvételre jogosult gyűjtőhelyen. Az iratmegsemmisítő vagy a csomagolás semmilyen részét ne helyezze a háztartási hulladék közé.

## 1.3 Piktogramok magyarázata



Fontos információ



Olvassa el a kezelési/biztonsági utasításokat



FIGYELEM



FIGYELEM! Áramütés veszélye.



FIGYELEM, mozgó alkatrészek



FIGYELEM, éles szélek



Ne használja maró anyagok környezetében.



A készüléket biztonságosan állítsa a talajra a faltól 100 mm távolságra és ne hagyja, hogy a hő felhalmozódjon benne. Nyomja le a rögzítőféket (típusfüggő).



Ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok környezetében.



Automatikus indítás



Ne használja nedves környezetben.



A készüléket nem gyermekek általi használatra tervezték (a termék nem játék).



Ne érjen hozzá kézzel a papíradagolóhoz.



Ne érjen hozzá a ruhájával a papíradagolóhoz.



Ne érintse haját a papíradagolóhoz.



Tartsa távol a szóróflakonokat.



Az iratok megsemmisítése előtt távolítsa el belőlük a tűzőkapcsokat és gemkapcsokat.


















Ne helyezzen be lemezeket.



A karbantartás előtt váltsa le az iratmegsemmisítőt az elektromos hálózatról.



Műszaki adatok – A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

- |  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|  | Zajszint üresjáratban                                  |  | A hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. |  | Az iratmegsemmisítő hosszú használat és/vagy túlterhelés miatt automatikusan leáll, hogy lehűlhessen. |
|  | Behúzási sebesség                                      |  | Kezelés  |  | Karbantartási utasítások/hibaelhárítás  |
|  | Papír – keresztvágás                                   |  | Az iratmegsemmisítő használatra kész                                 |  | Megtelt a tartály   |
|  | Kártyák – keresztvágás                                 |  | Az iratmegsemmisítő működik  |  | Lehetséges problémák  |
|  | Tömeg  |  | Automatikus kikapcsolás!   |  | Automatikus kikapcsolás nyitott fedélnél  |
|  | A hálózati dugó az áramellátás leválasztására szolgál. |   |  |   |   |



## ru Инструкция по применению



### **ВНИМАНИЕ!**

**ПЕРЕД** вводом в эксплуатацию машины для уничтожения деловых бумаг **внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности.**

**Строго придерживайтесь указаний!**

**Сохраните руководство по эксплуатации для использования в будущем.**



### **Оглавление**

1	Важная информация.....	46
1.1	Применение по назначению, гарантийные обязательства .....	46
1.2	Указания по технике безопасности.....	47
1.3	Объяснение пиктограмм .....	47
1.4	Комплект поставки .....	88
1.5	Технические характеристики .....	88
2	Работа с устройством.....	89
2.2	Подключение устройства к электросети .....	89
2.3	Включение устройства .....	89
2.4	Уничтожение бумаг .....	90
2.10	Уничтожение пластиковых карт .....	92
3	Техническое обслуживание и устранение неисправностей .....	93
3.1	Удаление разрезанного материала.....	93
3.3	Емкость/крышка открыта.....	93
3.4	Перегрев.....	94
3.5	Ручная подача при образовании затора .....	94
3.7	Автоматическая подача при образовании затора .....	95
3.14	Очистка устройства.....	97

## **1.1 Применение по назначению, гарантийные обязательства**

Этот аппарат предназначен для уничтожения деловых бумаг.

В зависимости от модели аппарат может также уничтожить небольшое количество следующих материалов:

- CD-/DVD-диски, чековые и кредитные карточки (см. раздел «Технические характеристики»);
- скобы и скрепки, используемые для скрепления обычной документации (исключение: оборудование с уровнем секретности Р6 и Р7).

Гарантийные обязательства не распространяются на износ и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием аппарата или вмешательством третьих лиц

Аппарат предназначен для домашнего пользования и для офисов с небольшим документооборотом.

Для указанной в технических характеристиках производительности (в листах бумаги) действуют следующие общие условия:

Максимальное количество листов, которое можно разрезать за один цикл при следующих условиях: новые или смазанные маслом режущие валы, холодный мотор, питание от сети с номинальным напряжением и частотой (230 В/50 Гц; 120 В/60 Гц).

Отклонения могут привести к снижению производительности (в листах бумаги) и повышению шума во время работы. Листы подаются по центру в продольном направлении под углом 90°. Производительность зависит от свойств бумаги и способа подачи.

## 1.2 Указания по технике безопасности

- Указания по технике безопасности
- Не устанавливать машину вблизи источников тепла!
- Машину следует хранить, транспортировать и использовать только в вертикальном положении!
- Возле машины использовать только жидкости и газы, соответствующие директивам компании DAHLE!
- Открывать машину запрещено!
- Использовать аппарат только в закрытых помещениях при температуре от 10 до 25°C (от 50 до 77°F) и влажности воздуха, не способствующей образованию конденсата (от 15 до 94%)!
- Обеспечить защиту проводки здания от коротких замыканий: макс. 16 А (в США — макс. 20 А).
- Не допускать работы машины на холостом ходу!
- Аппарат не предназначен для использования лицами

(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими надлежащим опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они работают под присмотром или получили инструкции по эксплуатации аппарата от лица, ответственного за безопасность.



**Утилизировать машину для уничтожения бумаг с учетом требований по охране окружающей среды, сдав ее в специализированный пункт сбора отходов. Не выбрасывать детали машины для уничтожения бумаг или компоненты упаковки вместе с бытовыми отходами.**

## 1.3 Объяснение пиктограмм

	Важная информация		Установить машину устойчиво на полу на расстоянии 100 мм от стены, не допускать образования теплового застоя, активировать стопор (в зависимости от типа)		Не допускать контакта одежды с механизмом подачи бумаги!
	Прочитать информацию для пользователя/указания по технике безопасности		Не использовать рядом с воспламеняющимися жидкостями или газами.		Не допускать контакта волос с механизмом подачи бумаги!
	ВНИМАНИЕ		Автоматический запуск		Не хранить вблизи машины аэрозольные баллончики!
	ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током.		Не подвергать воздействию влаги		Перед процессом уничтожения снять с бумаги все скрепки и скобы!
	ВНИМАНИЕ, движущиеся части		Данная машина для уничтожения бумаг не предназначена для использования детьми (изделие не является игрушкой).		Не использовать для уничтожения дискет!
	ВНИМАНИЕ, острые края		Не прикасаться руками к механизму подачи бумаги.		Перед проведением работ по техническому обслуживанию отключить машину от электропитания!
	Не использовать вблизи едких веществ.				Технические характеристики – Возможны технические изменения!

1



Уровень рабочего шума на холостом ходу



Скорость подачи



Перекрестная резка бумаги



Перекрестная резка пластиковых карт



Масса



Сетевой штекер используется для отсоединения от электросети.



Обеспечить быстрый доступ к сетевой розетке!



Работа с машиной



Машина для уничтожения деловых бумаг в состоянии готовности



Машина для уничтожения деловых бумаг в рабочем состоянии



Автоматическое выключение!



При длительной эксплуатации и/или перегрузке машина для уничтожения бумаг автоматически отключается для остывания.



Указания по техническому обслуживанию/устранение неисправностей



Емкость заполнена



Возможные неисправности



автоматическое отключение при открывании корпуса



## et Juhised



### TÄHELEPANU!

Lugege kasutusjuhend ja ohutusjuhised tähelepanelikult ENNE paberipurustaja kasutamist läbi.



Juhistest tuleb kinni pidada!

Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

## Sisukord

1	Tähtis teave .....	49
1.1	Sihtotstarbeline kasutamine, garantii .....	49
1.2	Ohutusjuhised .....	50
1.3	Piktogrammide legend .....	50
1.4	Pakendi sisu .....	88
1.5	Tehnilised andmed .....	88
2	Käsitsemine .....	89
2.2	Seadme ühendamine vooluvõrku .....	89
2.3	Seadme sisselülitamine .....	89
2.4	Paberi purustamine .....	90
2.10	Kaartide purustamine .....	92
3	Hooldus/tõrgete kõrvaldamine .....	93
3.1	Purustatud materjali kõrvaldamine .....	93
3.3	Mahuti/kaas avatud .....	93
3.4	Ülekuumenemine .....	94
3.5	Manuaalse sissetõmbe paberiummistus .....	94
3.7	Automaatse sissetõmbe paberiummistus .....	95
3.14	Seadme puhastamine .....	97

## 1.1 Sihtotstarbeline kasutamine, garantii

Paberipurustaja on mõeldud paberi purustamiseks. Olenevalt mudelist võib väheses koguses purustada ka järgmisi materjale:

- CD-/DVD-plaadid, panga- ja krediitkaardid (vt Tehnilised andmed).
- paberdokumentides tavalisel kasutusmääral olevad klambrid ja kirjaklambrid (väljaarvatud P6 ja P7 ohustaseme seadmed).

Kulumisest, mittesihtotstarbelisest kasutamisest ja ka kolmandate isikute läbiviidud parandustöödest põhjustatud kahjud ei kuulu ei tagatise ega garantii alla.

Paberipurustaja on mõeldud kasutamiseks erasfääris ja tavapärasel bürookeskkonnas.

Tehnilistes andmetes esitatud lehe lõikamise võimsusele kehtivad alljärgnevad raamtingimused.

Maksimaalne arv lehti, mida ühe töökäiguga saab lõigata, kui tingimused on järgmised: uued, vajaduse korral õlitatud lõikerullikud, külm mootor, vooluvarustus nimipingega ja nimisagedusega (230V / 50Hz; 120V / 60Hz).

Kõrvalekallete tagajärjeks võib lehtede lõikamise võimsus olla madalam ja müratase suurem. Lehed tuleb sisestada keskelt ja pikuti 90° nurga all. Ka paberi omadused ja sisestamise viis mõjutavad lehe lõikamise võimsust.

## 1.2 Ohutusjuhised

















- Seadet ei tohi paigutada soojusallika lähedusse!
- Seadet tohib ainult püstises asendis ladustada, transportida ja käitada!
- Kasutage seadmes ainult DAHLE nõuetele vastavaid vedelikke ja gaase!
- Seadet ei tohi avada!
- Seadet tohib kasutada vaid suletud ruumides, mille temperatuur jääb vahemikku 10°C kuni 25°C (50°F kuni 77°F) ja mittekondenseeruv õhuniiskus vahemikku 15% kuni 94%.
- Tagage hoone paigalduse lühisekindlus max 16A(US max 20A).
- Seadet ei tohi tühjalt käitada!
- Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute poolt (sh lapsed) või väheste kogemuste ja teadmistega, välja arvatud juhul, kui neid seadme kasutamisel juhendatakse või antakse üksikasjalikud juhised ohutuse eest vastutava isiku poolt.



Viige kõrvaldamisele kuuluv dokumendipurustaja ettenähtud korras ja keskkonnanahoidlikult heakskiidetud kogumiskohta. Ärge visake paberipurustaja osi ega pakendit tavalisse olmeprügisse.

## 1.3 Piktogrammide legend

	Oluline teave		Paigutage seade seinast 100 mm kaugusele põrandale seisma, tagage sooja õhu äravool. Rakendage seisupidurit (olenevalt mudelist)		Ärge puudutage paberi sisestusava riietega!
	Lugege kasutusteavet/ohutusemärkusi		Ärge kasutage seadet põlemisohutlike ainete või gaaside läheduses.		Ärge puudutage paberi sisestusava juustega!
	TÄHELEPANU		TÄHELEPANU! Elektrilöögi oht.		Hoidke aerosoolpurgid eemal!
	TÄHELEPANU, liikuvad osad		Automaatne käivitumine		Enne purustamist eemaldage kirja- ja vihikuklambrid!
	TÄHELEPANU, teravad servad		Ärge jätke niiskesse keskkonda		Ärge sisestage seadmesse diskette!
	TÄHELEPANU, teravad servad		Dokumentipurustaja ei sobi lastele kasutamiseks (toode pole mänguasi).		Enne hooldustöid lahutage paberipurustaja vooluvõrgust!
	Ärge kasutage seadet hapeliste ainete läheduses.		Ärge puudutage paberi sisestusava kätega!		Tehnilised andmed –tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi!

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>Müratase seadme tühikäigu puhul</p>                 |  <p>Pistikupesale peab olema tagatud vaba juurdepääs!</p>  |  <p>Hooldusjuhised / tõrgete kõrvaldamine</p>           |
|  <p>Etteandekiirus</p>                                  |  <p>Käsitsemine</p>  |  <p>Mahuti on täis</p>                                  |
|  <p>Paberi peenestamine</p>                             |  <p>Paberipurustaja on kasutusvalmis</p>   |  <p>Võimalikud tõrked</p>                               |
|  <p>Kaartide peenestamine</p>                           |  <p>Paberipurustaja töötab</p>   |  <p>automaatne väljalülitamine avatud korpuse puhul</p> |
|  <p>Kaal</p>  |  <p>Automaatne väljalülitus!</p>   |  |
|  <p>Seadme saab vooluvõrgust eraldada pistiku abil.</p> |  <p>Pikemaajalise kasutamise ja/või ülekoormuse puhul lülitub dokumendipurustaja jahtumiseks automaatselt välja.</p> |  |



## lt Naudojimo instrukcija



### DĖMESIO!

Prieš pradėdami naudoti dokumentų smulkintuvą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos instrukcijas.



Būtina vadovautis instrukcijomis!

Saugokite instrukcijas, kad paskaitytumėte ir vėliau.

## Turinys

1	Svarbi informacija	52
1.1	Naudojimas pagal paskirtį, garantija	52
1.2	Saugos nurodymai	53
1.3	Piktogramos legenda	53
1.4	Komplektacija	88
1.5	Techniniai duomenys	88
2	Valdymas	89
2.2	Prietaiso įjungimas į elektros tinklą	89
2.3	Prietaiso išjungimas	89
2.4	Popieriaus smulkinimas	90
2.10	Kortelių naikinimas	92
3	Techninė priežiūra / trikčių šalinimas	93
3.1	Nuokarpų pašalinimas	93
3.3	Atidaryta dėžė / dangtis	93
3.4	Perkaitimas	94
3.5	Susigrūdęs popierius tiekiant rankiniu būdu	94
3.7	Susigrūdęs popierius tiekiant automatinio būdu	95
3.14	Prietaiso valymas	97

## 1.1 Naudojimas pagal paskirtį ir garantija

Dokumentų naikiklis skirtas popieriui naikinti.

Be to, priklausomai nuo modelio varianto, galima naikinti nedidelius toliau nurodytų medžiagų kiekius:

- CD ir DVD diskus, debetines ir kreditines korteles (žiūrėkite skyrių „Techniniai duomenys“).
- popieriniuose dokumentuose esančias sąsagėles bei kanceliarines sąvaržėles, jei jų kiekis neviršija įprastai naudojamo (išimtis: P6 ir P7 saugumo klasių prietaisai).

Gedimams, atsiradusiems dėl susidėvėjimo, netinkamo naudojimo, o taip pat – dėl trečiųjų šalių atliktų intervencijų, netaikomi nei įstatymų numatyti garantiniai įsipareigojimai, nei gamintojo savanoriškai suteikiama garantija.

Dokumentų naikiklio konstrukcija yra pritaikyta naudoti buityje ir įprastinėje biuro aplinkoje.

Lapų apdorojimo našumui, nurodytam techniniuose duomenyje, galioja tokios pagrindinės sąlygos: Maksimalus lapų skaičius, kurie vienos eigos metu pjaustomi tokiomis sąlygomis: Nauji, jeigu reikia, patepti pjaustymo velenėliai, šaltas variklis, maitinimo vardinė įtampa ir vardinis dažnis (230V / 50Hz; 120V / 60Hz).

Nukrypstant nuo šių sąlygų lapų apdorojimo našumas gali būti mažesnis, o triukšmas veikiant prietaisui didesnis. Lapai tiekiami per vidurį ir išilgai, 90° kampu. Priklausomai į popieriaus savybių ir tiekimo, lapų apdorojimo našumas taip pat gali skirtis.

## 1.2 Saugos nuorodos

- Dokumentų smulkintuvo negalima statyti prie šilumos šaltinio!
- Įrenginį laikyti, gabenti ir naudoti leidžiama tik stačiai!
- Su įrenginiu leidžiama naudoti tik tuos skysčius ir dujas, kurie atitinka DAHLE taikytinas direktyvas!
- Įrenginio negalima atidaryti!
- Saugant pastato elektros tinklą nuo trumpųjų jungimų turi būti įrengtas maks. 16Asaugiklis (JAV maks. 20A).
- Prietaisą leidžiama naudoti tik uždaroje patalpoje, esant 10–25 °C (50–77 °F) temperatūrai ir 15–94% oro drėgnei be kondensacijos!
- Nenaudokite tuščio įrenginio!
- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant

ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba kuriems trūksta patyrimo ir žinių, išskyrus atvejus, kai jie dirba prižiūrėti arba už saugą atsakingas asmuo juos išsamiai instruktuoja, kaip naudotis prietaisu.



Dokumentų smulkintuvą utilizuokite techniniu požiūriu tinkamu ir aplinkai nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite jį įgaliojamai atliekų tvarkymo įmonei. Dokumentų smulkintuvo dalių ir pakuotės neišmeskite su buitinėmis atliekomis.

## 1.3 Piktogramos

	Svarbi informacija		Įrenginį reikia stabiliai pastatyti ant grindų 100 mm atstumu nuo sienos, saugoti nuo įkaitimo pavojaus, įjungti stabdymo mechanizmą (priklauso nuo įrenginio tipo).		Nekiškite prie popieriaus tiektuvo drabužių!
	Skaityti naudotojo informaciją/saugos instrukcijas		Nenaudoti netoli degių skysčių arba dujų.		Nekiškite prie popieriaus tiektuvo plaukų!
	DĖMESIO		Automatinis įjungimas		Nelaikykite arti aerozolių!
	DĖMESIO! Elektros smūgio pavojus.		Statykite tik ant sauso pagrindo		Prieš naikindami dokumentus pašalinkite sąvaržėles ir sąsagėles!
	DĖMESIO, judančios dalys		Šis dokumentų smulkintuvas neskirtas naudotis vaikams (gaminys nėra žaislas).		Negalima naikinti diskelių!
	DĖMESIO, aštrūs kraštai		Nelieskite popieriaus tiektuvo rankomis.		Prieš atlikdami priežiūros darbus dokumentų smulkintuvą atjunkite nuo maitinimo šaltinio!
	Draudžiama naudoti aparatą šalia edžių medžiagų.				Techniniai duomenys - Galimi techniniai pakeitimai!

1



Triukšmo lygis tuščiaja eiga



Elektros maitinimo lizdas turi būti visada lengvai pasiekiamas!



Techninės priežiūros / gedimų šalinimo instrukcijos



Įtraukimo greitis



Valdymas



Prisip. dėžė



Popieriaus smulkinimas juostelėmis



Įrenginys parengtas veikti



Galimos triktys



Kortelių smulkinimas juostelėmis



Įrenginys naudojimo metu



Automatinis išjungimas, kai atidarytas dangtis



Masė



Automatinis išjungimas!



Tinklo kištukas skirtas elektros maitinimo šaltiniui atjungti!



Ilgo naudojimo ir (arba) perkrovos atveju dokumentų smulkintuvas išsijungia automatiškai, kad atvėstų.

## lv Lietošanas norādījumi



### UZMANĪBU!

Pirms sākat izmantot dokumentu smalcinātāju, lūdzam uzmanīgi izlasīt lietošanas pamācību un drošības norādes!



Ievērojiet drošības norādes!

Saglabājiēt lietošanas pamācību turpmākai uzziņai.

### Satura rādītājs

1	Svarīga informācija	55
1.1	Paredzētais pielietojums un garantija	55
1.2	Drošības norādes	56
1.3	Paskaidrojumi par piktogrammām	56
1.4	Piegādes komplekts	88
1.5	Tehniskie dati	88
2	Lietošana	89
2.2	Ierīces pievienošana strāvas tīklam	89
2.3	Ierīces ieslēgšana	89
2.4	Dokumentu smalcināšana	90
2.10	Karšu smalcināšana	92
3	Apkope/traucējumu novēršana	93
3.1	Sasmalcinātās masas iztukšošana	93
3.3	Tvertne/vāks atvērts	93
3.4	Pārkaršana	94
3.5	Manuālās ievilkšanas papīra sastrēgums	94
3.7	Automātiskās ievilkšanas papīra sastrēgums	95
3.14	Ierīces tīrīšana	97

## 1.1 Paredzētais pielietojums un garantija

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts papīra sasmalcināšanai.

Daži ierīces modeļi var sasmalcināt arī nelielu tālāk norādīto materiālu daudzumu:

- CD/DVD, maksājumu kartes (skatiet sadaļu “Tehniskie dati”);
- papīra dokumentos parastajā daudzumā ietvertās saspraudes un skavas (izņēmums: ierīces, kas atbilst drošības pakāpei P6 un P7).

Garantija neietver nodilumu, neprofesionālas lietošanas un trešās puses veiktu darbību dēļ radītus ierīces bojājumus.

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts lietošanai nekomerciālos nolūkos un parastā biroja vidē.

Uz tehniskajos datos norādīto lapu skaitu attiecas turpmākie robežnosacījumi:

Maksimālais lapu skaits, kas tiek sagrieztas vienā reizē ar šādiem nosacījumiem: jaunas un nepieciešamības gadījumā ieeļļotas griešanas velmes, auksts motors, nomināls barošanas spriegums un frekvence (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Novirzes var samazināt apstrādāto lapu skaitu un paliecināt ekspluatācijas trokšņus. Lapas tiek padotas centrēti un gareniski 90° leņķī. Apstrādāto lapu skaits var mainīties atkarībā no papīra īpašībām un padeves veida.

## 1.2 Drošības norādes

- Ierīci nedrīkst uzstādīt karstuma avota tuvumā!
- Ierīce ir jāglabā, jāpārvadā un jāizmanto tikai vertikālā stāvoklī!
- Ierīcē drīkst izmantot tikai tādus šķidrumus un gāzes, kas atbilst DAHLE vadlīnijām!
- Ierīci nedrīkst atvērt!
- Ēkas elektroinstalācija ir jānodrošina pret īsslēgumu: maks. 16 A (ASV maks. 20 A)!
- Ierīci drīkst izmantot tikai slēgtā telpā, kur gaisa temperatūra ir no 10 °C līdz 25 °C (no 50 °F līdz 77 °F) un kur gaisa mitrums no 15 % līdz 94 % neizraisa ūdens kondensāciju!
- Nepieļaujiet ierīces darbību tukšgaitā!
- Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad darbs tiek uzraudzīts vai par drošību atbildīgā persona ir veikusi visaptverošu apmācību par ierīces lietošanu.



**Dokumentu smalcinātāju utilizējiet pareizā veidā – nododiet to apstiprinātā savākšanas punktā. Neizmetiet dokumentu smalcinātāja daļas vai tā iepakojumu kopā ar sadzīves atkritumiem.**

## 1.3 Paskaidrojumi par piktogrammām



Svarīga informācija



Izlasīt paziņojumu lietotājam/drošības norādes



UZMANĪBU!



UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciena risks.



UZMANĪBU, kustīgās daļas



UZMANĪBU, asas malas



Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties kodīgas vielas.



Stabili uzstādīt ierīci uz grīdas 100 mm attālumā no sienas, nepieļaut siltuma uzkrāšanos ap ierīci, iedarbināt fiksēšanas mehānismu (atkarībā no ierīces veida)



Neizmantojiet vidē, kur tuvumā ir viegli uzliesmojoši šķidrums un gāzes.



Automātiska darbības uzsākšana



Sargāt no mitruma



Dokumentu smalcinātāju aizliegts lietot bērniem (šī ierīce nav rotaļlieta)!



Aizliegts ar rokām pieskarties papīra padeves vadotnei.



Nedrīkst pieļaut apģērba nonākšanu papīra padeves vadotnē!



Nedrīkst pieļaut matu nonākšanu papīra padeves vadotnē!



Sargāt no aerosoliem!



Pirms smalcināšanas izņemiet no dokumentiem skavas un noņemiet saspraudes!



Aizliegts smalcināt datora disketes!



Pirms smalcinātāja apkopes darbu sākuma atvienojiet ierīci no elektriskā tīkla!



Tehniskie rādītāji - iespējamas tehniskas izmaiņas!





Darbības troksnis tukšgaitā



levilkšanas ātrums



Papīra smalcināšana gabalos



Karšu smalcināšana gabalos



Svars



Tikla kontaktspraudnis kalpo kā elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas ierīce.



Elektriskā tikla kontaktligzdai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai!



Apkalpošana



Dokumentu smalcinātājs gatavs darbam



Dokumentu smalcinātājs darbojas



Automātiska izslēgšana!



Ilgākas darbināšanas vai pārslodzes gadījumā dokumentu smalcinātājs automātiski izslēdzas, lai atdzistu.



Apkopes norādījumi / darbības traucējumu novēršana



Tvertne pilna



Iespējamie traucējumi



automātiski izslēdzas, kad atver korpusu



## cs Návod k použití



### UPOZORNĚNÍ!

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny ke skartovacímu zařízení si pozorně přečtěte PŘED jeho uvedením do provozu.



Dodržujte uvedené pokyny!

Návod k obsluze uchovejte pro případ pozdější potřeby.

## Obsah

1	Důležité informace	58
1.1	Účelové použití, ručení	58
1.2	Bezpečnostní ustanovení	59
1.3	Popis piktogramů	59
1.4	Rozsah dodávky	88
1.5	Technické údaje	88
2	Obsluha	89
2.2	Připojení přístroje k elektrické síti	89
2.3	Zapnutí přístroje	89
2.4	Skartování papíru	90
2.10	Skartování karet	92
3	Údržba / odstraňování závad	93
3.1	Vyprázdnění rozřezaného materiálu	93
3.3	Otevřený zásobník / otevřené víko	93
3.4	Přehřátí	94
3.5	Uvíznutý papír v ručním podávání	94
3.7	Uvíznutý papír v automatickém vtahování	95
3.14	Vyčistěte přístroj	97

## 1.1 Účelové použití, ručení

Skartovací zařízení je určeno ke skartování papíru.

V závislosti na modelu je však možné skartovat také malá množství následujících materiálů:

- CD/DVD disky, šekové a kreditní karty (viz technické údaje).
- kancelářské sponky a drátky, které se nacházejí v papírových dokumentech v běžném množství (výjimka: zařízení bezpečnostního stupně P6 a P7).

Přístroj je vybaven automatickým vtahováním stohu papíru, který obsahuje nepřehnuté jednotlivé listy (max. Na opotřebení, poškození způsobené nevhodným používáním, stejně jako zásahy třetí strany, se nevztahuje ručení ani záruka.

Skartovací zařízení je koncipováno pro provoz v soukromém sektoru a v běžném kancelářském prostředí.

Kapacita skartace uvedená v technických údajích podléhá následujícím podmínkám:

Maximální počet současně skartovaných listů za následujících podmínek: Nové případně naolejované řezné válce, studený motor, napájení proudem při jmenovitých hodnotách napětí a frekvence (230V/50Hz, 120V/60Hz).

Odchytky mohou vést ke snížení kapacity skartace a ke zvýšenému hluku. Listy se vkládají doprostřed a podélně pod 90° uhlím. V závislosti na vlastnostech a podávání papíru se kapacita skartace může také lišit.

## 1.2 Bezpečnostní upozornění

- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla!
- Zařízení skladujte, přepravujte a provozujte pouze v poloze ve stoje.
- Na zařízení používejte pouze kapaliny a plyny odpovídající směrnícím společnosti DAHLE.
- Zařízení nikdy neotvírejte!
- Zajistěte ochranu instalace v budově proti zkratu: max. 16A (USA max. 20A).
- Provozujte zařízení výhradně v uzavřených místnostech při teplotě 10 °C až 25 °C (50 °F až 77 °F) a při nekondenzující vlhkosti vzduchu od 15 % do 94 %!
- Zařízení nenechávejte běžet naprázdno!
- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí)

s omezeními fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem nebo pokud se jim nedostane podrobného návodu k používání přístroje od osoby odpovědné za bezpečnost.



**Skartovací zařízení nechte ekologicky a odborně zlikvidovat autorizovanou sběrnou. Nevyhazujte žádné díly skartovače nebo balení do domácího odpadu.**

## 1.3 Popis piktogramů

	Důležitá informace		Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.		Kancelářské sponky a sponky ze sešivaček před skartováním odstranit!
	Přečtěte si informace pro uživatele/bezpečnostní pokyny		Automatický rozběh		Nevkládejte žádné diskety!
	POZOR		Nepoužívejte ve vlhkém prostředí		Před prováděním údržby skartovač odpojit od přívodu proudu!
	POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Toto skartovací zařízení není určeno pro děti (tento produkt není hračka).		Technické údaje — Technické změny vyhrazeny!
	POZOR, pohyblivé části		Otvoru pro vstup papíru se nedotýkejte rukama.		Provozní hluchnost při chodu naprázdno
	POZOR, ostré hrany		Zabraňte styku přívodu papíru s oblečením!		Rychlost vtahování
	Nepoužívejte zařízení v blízkosti žíravých látek.		Pozor, aby se do vstupu pro papír nedostaly vlasy!		Řezání papíru na kusy
	Zařízení umístěte stabilně na podlahu s odstupem 100 mm ode zdi, tím zabráníte kumulaci tepla, zablokujte brzdy na kolečkách (podle typu zařízení)		Uchovávejte spreje z dosahu přístroje!		Řezání karet na kusy



Hmotnost



Síťová zástrčka slouží jako dělicí zařízení od napájení ze sítě.



Síťová zástrčka musí být vždy snadno přístupná!



Obsluha



Skartovač v provozní pohotovosti



Skartovač v provozu



Automatické vypínání!



Při delším provozu a/nebo při přetížení se skartovací zařízení automaticky vypne, dokud nevychladne.



Pokyny pro údržbu/odstranění závad



Zásobník plný



Možné poruchy



automatické vypnutí při otevření krytu

**sk** **Návod na použitie**



**POZOR!**

PRED uvedením skartovacieho prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.



Pokyny sa musia aplikovať!

Návod na obsluhu si uschovajte na neskoršie použitie.

**Obsah**

1	Dôležité informácie .....	61
1.1	Použitie v súlade s určeným účelom, záruka .....	61
1.2	Bezpečnostné pokyny .....	62
1.3	Legenda piktogramov .....	62
1.4	Rozsah dodávky .....	88
1.5	Technické údaje .....	88
2	Obsluha .....	89
2.2	Pripojenie zariadenia k elektrickej sieti .....	89
2.3	Zapnutie prístroja .....	89
2.4	Skartácia papiera .....	90
2.10	Skartácia kariet .....	92
3	Údržba / odstraňovanie porúch .....	93
3.1	Odstránenie skartovaného materiálu .....	93
3.3	Otvorená nádrž / otvorený poklop .....	93
3.4	Prehriatie .....	94
3.5	Zaseknutie papiera pri ručnom vkladaní .....	94
3.7	Zaseknutie papiera pri automatickom vťahovaní .....	95
3.14	Čistenie prístroja .....	97

**1.1** **Použitie zariadenia v súlade s určeným účelom, poskytnutie záruky**

Skartovací prístroj je určený na skartovanie papiera. Podľa variantu modelu je možné okrem toho skartovať malé množstvá nasledujúcich materiálov:

- CD/DVD disky, šekové a kreditné karty (pozri technické údaje).
- spinky a kancelárske spony nachádzajúce sa v papierových dokumentoch, v obvykle používanom rozsahu (výnimka: prístroje stupňa bezpečnosti P6 a P7).

Ručenie ani záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie, škody spôsobené neodborným používaním ani zásahy tretej strany

Skartovací prístroj je koncipovaný pre prevádzku v súkromí a v bežnom kancelárskom prostredí.

Na základe kapacity skartácie uvedenej v technických údajoch platia nasledovné rámcové podmienky: Maximálny počet listov, ktoré je možné rezať naraz, v prípade dodržania nasledovných podmienok: Nové, resp. naolejované rezacie valce, studený motor, napájací prúd s menovitým napätím a menovitou frekvenciou (230V/50Hz, 120V/60Hz).

Odchýlky môžu mať za následok zníženie kapacity skartácie a zvýšenie hlučnosti chodu. Listy sú vedené stredom a po dĺžke pod uhlom 90°. V závislosti od vlastností papiera a prívodu sa môže sa môže kapacita skartácie odlišovať.

## 1.2 Bezpečnostné pokyny

- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja!
- Prístroj skladujte, prepravujte a prevádzkujte iba nastojato!
- Na prístroji používajte iba kvapaliny a plyny, ktoré zodpovedajú smerniciam spoločnosti DAHLE!
- Prístroj sa nesmie otvárať!
- Prístroj neprevádzkujte v chode naprázdno!
- Prístroj prevádzkujte iba v uzavretých priestoroch, pri 10 °C až 25 °C (50 °F do 77 °F) a nekondenzujúcej vlhkosti vzduchu od 15% do 94%!
- Zabezpečte ochranu pred skratom na inštalácii v budove: max. 16A (US max. 20A).
- Zavádzače papiera používajte iba jednotlivo!
- Prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, jedine s výnimkou, ak pri používaní prístroja pracujú pod dozorom alebo výlučným vedením osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnosť.



**Skartovací prístroj zlikvidujte odborne a ekologicky na autorizovanom zbernom mieste. Žiadne časti skartovacieho prístroja alebo balenia nezahadzujte do domáceho odpadu.**

## 1.3 Legenda piktogramov

- |  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|    | Dôležitá informácia  |    | Prístroj stabilne nainštalujte na podlahu a vo vzdialenosti 100 mm od steny, zabráňte hromadeniu tepla, Stlačte ručné brzdy (v závislosti od typu) |    | Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte odevom!                               |
|    | Prečítajte si informáciu pre používateľa/bezpečnostné pokyny |  | Nepoužívať v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.  |    | Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte vlasmi!                               |
|  | POZOR  |   | POZOR! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.  |  | Do blízkosti neukladajte plechovky so sprejmi!                              |
|  | POZOR, pohyblivé časti                                       |  | Automatický rozbeh   |  | Pred skartovaním odstráňte z dokumentov kancelárske spinky a spony!         |
|  | POZOR, ostré hrany   |  | Nevystavujte vlhkosti  |  | Nezasúvajte žiadne disky!   |
|  | Nepoužívať v blízkosti žieravých látok.                      |  | Tento skartovací prístroj nie je určený na používanie deťmi (výrobok nie je hračka).   |  | Pred údržbárskymi prácami odpojte skartovací prístroj od napájacieho prúdu! |
|  |  |  | Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte rukami!  |  | Technické údaje – Technické zmeny vyhradené!                                |

1



Prevádzková hlasitosť pri chode naprázdno



Sieťová zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná!



Pokyny na údržbu/odstraňovanie porúch



Rýchlosť vťahovania



Obsluha



Nádoba je plná



Priečny rez papiera



Skartovací prístroj v pohotovostnom stave



Možné poruchy



Priečny rez karty



Skartovací prístroj v prevádzke



automatické vypnutie pri otvorenom kryte



Hmotnosť



Automatické vypnutie!



Sieťová zástrčka slúži na oddelenie od napájania.



Pri dlhšej prevádzke a/alebo preťažení sa skartovací prístroj automaticky vypne, aby vychladol.



## pl Instrukcja użytkowania



### UWAGA!

PRZED uruchomieniem niszczarki należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa.



Należy przestrzegać wskazówek! Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego użytku.

## Spis treści

1	Ważne informacje	64
1.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja	64
1.2	Wskazówki bezpieczeństwa	65
1.3	Objaśnienie symboli	65
1.4	Zakres dostawy	88
1.5	Dane techniczne	88
2	Obsługa	89
2.2	Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej	89
2.3	Włączanie urządzenia	89
2.4	Niszczanie dokumentów	90
2.10	Niszczanie kart	92
3	Konserwacja/usuwanie usterek	93
3.1	Opróżnianie niszczarki	93
3.3	Pojemnik lub pokrywa są otwarte	93
3.4	Przegrzanie	94
3.5	Zator papieru, podajnik ręczny	94
3.7	Zator papieru, podajnik automatyczny	95
3.14	Czyszczenie urządzenia	97

### 1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja

Niszczarka jest przeznaczona do niszczenia papieru. W zależności od modelu niszczarki można ją ponadto wykorzystać do niszczenia w niewielkich ilościach następujących materiałów:

- płyt CD/DVD, kart bankomatowych i kredytowych (patrz dane techniczne).
- występujących w zwykłym zakresie w dokumentach papierowych zszywek i spinaczy biurowych (wyjątek: urządzenia stopnia bezpieczeństwa P6 i P7).

Zużycie, szkody na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte ani rękojmią ani gwarancją.

Ta niszczarka dokumentów jest przeznaczona do użytku prywatnego oraz w normalnych warunkach biurowych.

Wydajność niszczarki podana w danych technicznych podlega następującym warunkom ogólnym: Maksymalna ilość kartek, która może zostać zniszczona w jednej turze w następujących warunkach: Nowe, ewentualnie naoliwione walce tnące, zimny silnik, zasilanie elektryczne z napięciem znamionowym i częstotliwością znamionową (30V/50Hz; 120V/60 Hz).

Odstępstwa mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności i do głośniejszej pracy. Kartki należy wkładać na środku, wzdłuż, pod kątem 90°. Wydajność może być zmienna również zależnie od rodzaju papieru i sposobu wprowadzania go.



## 1.2 Wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenia nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła!
- Urządzenie składować, transportować i użytkować wyłączając w pozycji pionowej!
- W urządzeniu stosować wyłącznie ciecz i gazy spełniające wytyczne DAHLE!
- Urządzenia nie wolno otwierać!
- Nie użytkować urządzenia na pusto!
- Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 10°C do 25°C (50°F do 77°F) oraz przy nieskrapającym się powietrzu o wilgotności od 15% do 94%!
- Należy zapewnić zabezpieczenie przeciwzwarciowe w instalacji budynku: maks. 16A(US maks. 20A).
- Z podajników korzystać tylko pojedynczo!
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez

osoby (wraz dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakującym doświadczeniem i wiedzą. Chyba, że pracują one pod nadzorem i otrzymują pełne instrukcje odnośnie korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.



Niszczarkę usunąć w sposób nieszkodliwy dla środowiska przekazując do autoryzowanego punktu zbiórki. Żadnych elementów niszczarki lub jej opakowania nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowych.

## 1.3 Objasnienie symboli



Ważne informacje



Przeczytać informacje dla użytkownika/wskazówki bezpieczeństwa



UWAGA



UWAGA! Ryzyko porażenia prądem.



UWAGA, części ruchome



UWAGA, ostre krawędzie



Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu substancji żrących



Niszczarkę ustawić na stabilnym podłożu w odległości 100 mm od ściany, unikać zatorów cieplnych, uruchomić hamulec postojowy (w zależności od typu)



Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu palnych cieczy lub gazów.



Automatyczny rozruch



Chronić urządzenie przed wilgocią



Z niszczarki nie wolno korzystać dzieciom (produkt nie jest zabawką).



Podajnika papieru nie wolno dotykać rękami!



Podajnika papieru nie wolno dotykać częściami garderoby!



Podajnika papieru nie wolno dotykać włosami



Trzymać z dala puszki ze sprayem!



Spinacze biurowe oraz zszywki usunąć przed przystąpieniem do niszczenia dokumentu!



Nie wkładać dyskietek!



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odłączyć niszczarkę od zasilania!



Dane techniczne - Zmiany techniczne zastrzeżone!

1



Głośność pracy na pusto



Prędkość wciągania



Ścinki papieru



Ścinki kart



Ciężar



Wtyczka sieciowa służy do odłączania zasilania.



Gniazdko sieciowe musi być w każdej chwili łatwo dostępne!



Obsługa



Niszczone gotowa do pracy



Niszczone pracuje



Automatyczne wyłączenie!



Niszczone wyłącza się automatycznie po dłuższym czasie pracy i/lub w razie przeciążenia w celu ostygnięcia.



Wskazówki konserwacyjne / Usuwanie usterek



Pełny pojemnik



Możliwe zakłócenia



Automatyczne wyłączenie w przypadku otwarcia obudowy

## ro Instrucțiuni de utilizare



### ATENȚIE!

Înainte de punerea în funcțiune a distrugătorului de documente, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile privind siguranța!

Normele de siguranță trebuie aplicate!

Păstrați instrucțiunile pentru a le putea consulta ulterior.



## Cuprins

1	Informații importante .....	67
1.1	Utilizarea conform destinației prevăzute, garanția standard .....	67
1.2	Indicații privind siguranța .....	68
1.3	Legenda pictogramelor .....	68
1.4	Pachetul de livrare .....	88
1.5	Date tehnice .....	88
2	Utilizare .....	89
2.2	Conectați dispozitivul la rețeaua de curent .....	89
2.3	Cuplați dispozitivul .....	89
2.4	Distrugerea hârtiei .....	90
2.10	Distrugerea de carduri .....	92
3	Întreținerea/remedierea defecțiunilor .....	93
3.1	Evacuarea materialului tocat .....	93
3.3	Decipientului/capacului deschis .....	93
3.4	Supraîncălzirea .....	94
3.5	Blocajul hârtiei la alimentarea manuală .....	94
3.7	Blocajul hârtiei la alimentarea automată .....	95
3.17	Curățarea dispozitivului .....	97

## 1.1 Utilizarea conform destinației prevăzute, garanția standard

Distrugătorul de documente este conceput pentru distrugerea hârtiei.

În funcție de model, în afară de hârtie pot fi distruse și alte materiale în cantitate redusă, cum ar fi:

- CD-uri/DVD-uri, cecuri și carduri bancare (consultați secțiunea Date tehnice).
- clemele de capsator și agrafele de birou care se află în documente, în cantitate uzuală (excepție: aparatele din clasa de siguranță P6 și P7).

Uzura și deteriorările cauzate de utilizarea neadecvată și de intervențiile terților asupra dispozitivului nu fac obiectul garanției standard sau al garanției extinse.

Distrugătorul de documente este conceput pentru utilizarea în zona privată și în mediile de birou obișnuite.

Cu privire la numărul de coli specificat în datele tehnice se aplică următoarele condiții generale:

Numărul maxim de coli tăiate într-o singură fază poate fi asigurat în următoarele condiții: Rotoare de tăiere noi sau lubrificate recent, motor rece, alimentare cu curent electric cu tensiune nominală și frecvență nominală de (230V/50 Hz, 120V/60 Hz).

Eventualele abateri de la acești parametri pot duce la o performanță mai scăzută față de numărul de coli specificat și la un nivel de zgomot în funcționare mai ridicat. Colile trebuie să fie introduse central și longitudinal, în unghi de 90°. De asemenea, performanța privind numărul de coli poate fi influențată și de proprietățile hârtiei și de modul în care se face alimentarea cu materiale.

## 1.2 Indicații privind siguranța

- Nu amplasați dispozitivul în apropierea unei surse de căldură!
- Depozitați, transportați și utilizați dispozitivul numai în poziție verticală!
- Utilizați pentru distrugătorul de documente numai lichide și gaze conforme cu reglementările DAHLE!
- Dispozitivul nu trebuie deschis!
- Utilizarea dispozitivului este permisă numai în spații închise, la temperaturi cuprinse între 10 °C și 25 °C (50 °F și 77 °F) și la o umiditate atmosferică fără condensare cuprinsă între 15 % și 94 %!
- Protecția la scurtcircuit a instalației electrice a clădirii trebuie să fie asigurată: max. 16A(SUA max. 20A).
- Nu lăsați distrugătorul de documente să funcționeze în gol!
- Aparatul nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate ori cu experiență și cunoștințe reduse, cu excepția situațiilor în care lucrează sub supraveghere sau sunt îndrumate în permanență în utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde pentru siguranță.



**Eliminați distrugătorul de documente în mod corect și ecologic, la un centru autorizat de colectare a deșeurilor. Nu aruncați componente ale distrugătorului de documente sau ale ambalajului la gunoii menajer.**

## 1.3 Legenda pictogramelor



Informație importantă



Consultați informațiile pentru utilizatori/instrucțiunile privind siguranța



Atenție



ATENȚIE! Pericol de electrocutare.



ATENȚIE, piese mobile



ATENȚIE, muchii ascuțite



A nu se utiliza în apropierea substanțelor corozive.



Amplasați dispozitivul în poziție stabilă la nivelul solului și la o distanță de 100 mm față de perete, evitați acumularea de căldură, Acționarea frânelor de blocare (în funcție de tip)



A nu se utiliza în apropierea lichidelor și a gazelor inflamabile.



Pornire automată



A nu se expune la umezeală



Distrugătorul de documente nu este conceput pentru a fi utilizat de copii (produsul nu este un obiect de joacă).



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu mâinile.



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu obiecte de îmbrăcăminte!



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu părul!



Țineți la distanță tuburile de spray!



Îndepărtați capse și clemele de hârtie înainte de distrugerea documentelor!



Nu introduceți dischete!



Înainte de executarea lucrărilor de întreținere, deconectați dispozitivul de la alimentarea cu curent!



Date tehnice - Rezervat dreptul de a efectua modificări tehnice!

1



Nivelul de zgomot la funcționarea în gol



Utilizare



Recipient plin



Viteză de tragere în interior



Distruătorul de documente pregătit de funcționare



Avarii posibile



Tăierea în particule a hârtiei



Distruătorul de documente în funcțiune



Aparatul se oprește automat atunci când este deschis



Tăierea în particule a cardurilor



Oprire automată!



Greutate



În cazul unei funcționări mai îndelungate și/sau în caz de suprasarcină, distruătorul de documente se oprește automat în scop de răcire.



Ștecherul servește ca dispozitiv de deconectare de la alimentarea cu curent electric!



Instrucțiuni pentru lucrări de întreținere / remediarea defecțiunilor



Priza de alimentare cu curent electric trebuie să fie facil accesibilă în orice moment!



## bg Указание за употреба



### **ВНИМАНИЕ!**

**ПРЕДИ** пускане в експлоатация на машината за унищожаване на документи, прочетете ръководството за употреба и препоръките за безопасност.



Указанията трябва да се прилагат! Съхранявайте ръководството за бъдеща употреба.

### Съдържание

1	Важна информация	70
1.1	Използване по предназначение, гаранция	70
1.2	Указания за безопасност	71
1.3	Легенда на пиктограмите	71
1.4	Окомплектовка на доставката	88
1.5	Технически данни	88
2	Обслужване	89
2.2	Свързване на уреда към електрическата мрежа	89
2.3	Включване на уреда	89
2.4	Унищожаване на хартия	90
2.10	Унищожаване на карти	92
3	Поддръжка/отстраняване на неизправности	93
3.1	Изпразване на изрезките	93
3.3	Отворен съд/капак	93
3.4	Прегряване	94
3.5	Задръстване на хартия ръчно подаване	94
3.7	Задръстване на хартия автоматично подаване	95
3.14	Почистване на уреда	97

## 1.1 Използване по предназначение, гаранция

Машината за унищожаване на документи е предназначена за унищожаване на хартия.

В зависимост от варианта на модела, освен това могат да се унищожават минимални количества от следните материали:

- CD/DVD, платежни и кредитни карти (виж Технически данни).
- телчета и кламери в количеството, обичайно за приложението им в хартиени документи (изключение: уреди с ниво на сигурност P6 и P7).

Износване, повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица, не попадат под гаранцията.

Машината за унищожаване на документи е разработена за частна употреба и нормална офис среда.

По отношение на посочената в техническите данни производителност в листове важат следните рамкови условия:

Максимален брой листове, които се режат при едно преминаване при следните условия: Нови, респ. смазани режещи валяци, студен двигател, електрозахранване с номинално напрежение и номинална честота (230 V/50 Hz; 120 V/60 Hz).

Отклоненията може да доведат до по-ниска производителност в листове и до увеличени шумове при рязане. Листите се подават в средата и надлъжно под 90°. В зависимост от характеристиките на хартията и подаването е възможно производителността в листи също да варира.

## 1.2 Указания за безопасност

- Указания за безопасност
- Уредът да не се поставя в близост до източник на топлина!
- Уредът да се складира, транспортира и експлоатира само в изправено положение!
- В уреда да се използват само течности и газове, които съответстват на директивите на DAHLE!
- Не се допуска отварянето на уреда!
- Уредът да се експлоатира само в затворени помещения, при 10°C до 25°C (50°F до 77°F) и некондензираща въздушна влажност от 15% до 94%!
- Трябва да се гарантира безопасността на инсталацията на сградата при късо съединение: макс. 16А (САЩ макс. 20А).
- Уредът да не се експлоатира на празен ход!
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени психични, сетивни или умствени способности или недостатъчен опит и знания, освен ако работят под надзор или са получили подробен инструктаж за използването на уреда от лице, което отговаря за безопасността.



**Изхвърляйте машината за унищожаване на документи компетентно и екологично в оторизиран събирателен пункт. Не изхвърляйте части от машината за унищожаване на документи или от опаковката с битовата смет.**

## 1.3 Легенда на пиктограмите

	Важни информации		Уредът да се постави стабилно на пода и на разстояние от 100 mm от стената, да се избягва акумулиране на топлина, Задействане на застопоряващите спирачки (в зависимост от типа)		Не докосвайте с ръце подаването на хартията.
	Да се прочете информацията за потребителя/препоръките за безопасност		Да не се използва в близост до горими течности или газове.		Не докосвайте с части от облеклото подаването на хартията!
	ВНИМАНИЕ		Да не се използва в близост до горими течности или газове.		Не докосвайте с косите подаването на хартията!
	ВНИМАНИЕ! Риск от токов удар.		Автоматично пускане		Дръжте далеч флакони със спрей!
	ВНИМАНИЕ, движещи се части		Да не се излага на влага		Кламерите да се отстраняват преди процеса на унищожаване!
	ВНИМАНИЕ, остри ръбове		Тази машина за унищожаване на документи не е предназначена за използване от деца (продуктът не е играчка).		Не вкарвайте дискети!
	Да не се използва в близост до разяждащи вещества.				Преди работи по поддръжката, машината за унищожаване на документи да се изключи от електрозахранването!

1



Технически данни - запазено правото за технически промени!



Работен шум на празен ход



Скорост на поемане



Рязане на хартията на частици



Рязане на карти на частици



Тегло



Мрежовият щепсел служи за разделящо устройство на електрохранването.



Мрежовият контакт трябва по всяко време да е лесно достъпен!



Употреба



Машина за унищожаване на документи в готовност



Машина за унищожаване на документи при работа



Автоматично изключване!



При по-дълга експлоатация и/или претоварване, машината за унищожаване на документи се изключва автоматично за охлаждане.



Указания за поддръжка / отстраняване на неизправности



Контейнер пълен



Възможни неизправности



автоматично изключване при отворен корпус



## tr Kullanım kılavuzu



### DİKKAT!

Dosya yok edicisini çalıştırmadan ÖNCE kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun.



Uyarılar uygulanmalıdır!  
Kullanım kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak dikkatle muhafaza edin.

## İçindekiler

1	Önemli Bilgiler .....	73
1.1	Amacına Uygun Kullanım, Garanti.....	73
1.2	Güvenlik Uyarıları .....	74
1.3	Piktogram Açıklaması .....	74
1.4	Teslimat Kapsamı .....	88
1.5	Teknik Veriler .....	88
2	Kullanım .....	89
2.2	Cihazı Güç Kaynağına Bağlama .....	89
2.3	Cihazı Çalıştırma .....	89
2.4	Kağıt İmhası .....	90
2.10	Kart İmhası.....	92
3	Bakım / Arıza Giderme .....	93
3.1	Kesilen Atıkları Boşaltma .....	93
3.3	Hazne/Kapak Açık.....	93
3.4	Aşırı Isınma .....	94
3.5	Kağıt Yığınının Manuel Olarak İçeri Çekme .....	94
3.7	Kağıt Yığınının Otomatik İçeri Çekme.....	95
3.14	Cihazı Temizleme.....	97

## 1.1 Amacına uygun kullanım, garanti

Dosya yok edicisi kağıtların imha edilmesi için tasarlanmıştır.

Model türüne göre ayrıca aşağıdaki maddelerden az miktarda imha edilebilir:

- CD'ler/DVD'ler, çek ve kredi kartları (Teknik Verilere bakın).
- kağıt dokümanlarda, normal kapsamda mevcut ataçlar (İstisna: P6 ve P7 emniyet kademesi cihazlar).

Aşınma, amacının dışında kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü şahısların müdahaleleri garanti kapsamına girmezler

Dosya yok edicisi kişisel kullanım ve normal büro ortamı için tasarlanmıştır.

Teknik bilgiler doğrultusunda belirtilen sayfa performansı ile ilgili olarak aşağıdaki çerçeve koşullar geçerlidir:

Bir geçişte aşağıdaki koşullar altında kesilen maksimum sayfa sayısı: Yeni, gerekirse yağlanmış kesme merdaneleri, soğuk motor, nominal gerilimi ve nominal frekansı ile elektrik beslemesi (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Sapmalar daha düşük bir sayfa performansına ve daha yüksek çalışma gürültüsüne yol açabilir. Sayfalar ortalanarak ve uzunlamasına 90°'lik açıyla beslenir. Kağıt özelliklerine ve beslemeye göre sayfa performansı değişebilir.

## 1.2 Güvenlik uyarıları

- Cihazı, ısı kaynağının yakınına monte etmeyin!
- Cihazı sadece dik şekilde depolayın, taşıyın ve çalıştırın!
- Cihazda yalnızca DAHLE yönergelerine uygun sıvılar ve gazlar kullanın!
- Cihaz açılmamalıdır!
- Cihazı sadece kapalı mekanlarda, 10 C ile 25 C (50 °F - 77 °F) arasındaki sıcaklıklarda %15 ile %94 arasındaki yoğunlaşmayan hava nemliliğinde çalıştırın!
- Bina tesisatının kısa devre yapmaması sağlanmalıdır: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Cihazı boşta çalıştırmayın!
- Cihaz fiziksel, sensörel veya ruhsal yetenekleri sınırlı

veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmalıdır. Buna sadece gözetim altında oldukları zaman veya güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ayrıntılı olarak anlatılırsa izin verilir.



**Dosya yok edicisini teknolojiye ve çevreye uygun bir şekilde yetkili bir toplama yerinde imha edin. Dosya yok edicisinin parçalarını veya ambalajını ev çöpüne atmayın.**

## 1.3 Piktogram açıklaması



Önemli bilgi



Kullanıcı bilgisi/güvenlik uyarılarını okuyun



DİKKAT



DİKKAT! Elektrik çarpması riski.



DİKKAT, hareketli parçalar



DİKKAT, keskin kenarlar



Aşındırıcı maddelerin yakınında kullanmayın.



Cihazı güvenli duracak şekilde ve duvara 100 mm mesafede kurun, ısı birikmesini önleyin, Sabitleme frenlerini devreye alın (tipe bağlı)



Yanıcı sıvıların ve gazların yakınında kullanmayın.



Otomatik çalışma



Islaklığa maruz bırakmayın



Bu dosya yok edicisi çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (ürün, oyuncak değildir).



Kağıt beslemesine ellerinizle dokunmayın.



Kağıt beslemesine elbiseleğiniz değmemelidir!



Kağıt beslemesine saçlarınızla dokunmayın!



Sprey kutularını uzak tutun!



Yok etmeden önce kısıkaçları ve ataçları çıkarın!



Disket yerleştirmeyin!



Bakım çalışmalarından önce dosya yok edicisini elektrik beslemesinden ayırın!



Teknik veriler - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!



Boşta çalışırken çalışma sesi



Çekme hızı



Kağıt partikül kesim



Kart partikül kesim



Ağırlık



Fiş, elektrik kaynağından ayırma tertibatı olarak kullanılır.



Elektrik prizi her an için erişilir olmalıdır!



Kullanım



Dosya yok edicisi hazır



Dosya yok edicisi çalışıyor



Otomatik kapatma!



Uzun süreli işletimde ve/veya aşırı yüklenme durumunda dosya yok edicisi otomatik olarak soğumak için kapanır.



Bakım bilgileri/arıza giderme



Hazne dolu



Olası arızalar



Gövde açık iken otomatik kapanma



## eI Οδηγίες χρήσης



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**ΠΡΙΝ από την έναρξη λειτουργίας του καταστροφέα εγγράφων διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας.**



**Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις!**

**Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται για μεταγενέστερη χρήση.**

### Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές πληροφορίες . . . . .	76
1.1	Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης. . . . .	76
1.2	Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	77
1.3	Λεζάντες εικονογραμμάτων. . . . .	77
1.4	Παραδοτέα . . . . .	88
1.5	Τεχνικά στοιχεία . . . . .	88
2	Χειρισμός. . . . .	89
2.2	Σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο ρεύματος. . . . .	89
2.3	Ενεργοποίηση συσκευής. . . . .	89
2.4	Καταστροφή χαρτιού . . . . .	90
2.10	Καταστροφή καρτών. . . . .	92
3	Συντήρηση/Αντιμετώπιση βλαβών. . . . .	93
3.1	Άδειασμα προϊόντων κοπής. . . . .	93
3.3	Δοχείο/καπάκι ανοιχτό. . . . .	93
3.4	Υπερθέρμανση . . . . .	94
3.5	Συσώρευση χαρτιού χειροκίνητης εισαγωγής . . . . .	94
3.7	Συσώρευση χαρτιού αυτόματης εισαγωγής . . . . .	95
3.14	Καθαρισμός συσκευής . . . . .	97

## 1.1 Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης

Ο καταστροφέας εγγράφων προορίζεται για την καταστροφή χαρτιών.

Ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου, καταστρέφει επίσης και τα παρακάτω υλικά σε μικρές ποσότητες:

- CD/DVD, χρωστικές και πιστωτικές κάρτες (βλέπε Τεχνικά Στοιχεία).
- συνδετήρες και σύρματα συρραπτικών στις συνηθισμένες ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε έγγραφα (εξαιρέση: συσκευές της κατηγορίας ασφαλείας P6 και P7).

Η φθορά, οι ζημιές από ακατάλληλη χρήση καθώς και οι επεμβάσεις από τρίτους δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της εγγύησης ούτε καλύπτονται από εγγύηση.

Ο καταστροφέας εγγράφων έχει σχεδιαστεί για ιδιωτική χρήση και κανονικές συνθήκες γραφείου.

Σχετικά με την απόδοση σε φύλλα που αναφέρεται στα παρακάτω τεχνικά στοιχεία ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πλαισίου:

Μέγιστο πλήθος φύλλων, που κόβεται σε μία διέλευση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Καινούργιοι ενδεχ. λιπασμένοι κύλινδροι κοπής, ψυχρός κινητήρας, τροφοδοσία ρεύματος με ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα (230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz).

Τυχόν αποκλίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση σε φύλλα και σε αυξημένους θορύβους λειτουργίας. Τα φύλλα τροφοδοτούνται κεντρικά και κατά μήκος κάτω από 90°. Ανάλογα με τις ιδιότητες του χαρτιού και την τροφοδοσία, η απόδοση σε φύλλα μπορεί και να διαφέρει.

## 1.2 Υποδείξεις ασφαλείας

- Υποδείξεις ασφαλείας
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας!
- Αποθηκεύετε, μεταφέρετε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση!
- Χρησιμοποιείτε στη συσκευή μόνο υγρά και αέρια που πληρούν τις οδηγίες DAHLE!
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να ανοίγεται!
- Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς χώρους, με θερμοκρασία από 10°C έως 25°C (50°F έως 77°F) και μη συμπυκνούμενη υγρασία αέρα από 15% έως 94%!
- Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια βραχυκυκλώματος της κτιριακής εγκατάστασης: έως 16 A (Η.Π.Α. έως 20 A).
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί άδεια!
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εκτός αν εργάζονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια.



**Ο καταστροφέας εγγράφων πρέπει να απορρίπτεται σωστά και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής. Μην ρίχνετε μέρη του καταστροφέα εγγράφων ή της συσκευασίας στα οικιακά απορρίμματα.**

## 1.3 Λεζάντες εικονογραμμάτων



Σημαντική πληροφορία



Διαβάστε τις πληροφορίες χρήστη και τις υποδείξεις ασφαλείας



**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



**ΠΡΟΣΟΧΗ,** κινούμενα μέρη



**ΠΡΟΣΟΧΗ,** αιχμηρές άκρες



Δεν επιτρέπεται η χρήση κοντά σε διαβρωτικά υλικά.



Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με στατική ασφάλεια στο δάπεδο, σε απόσταση 100 mm από τον τοίχο και να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας. Να χρησιμοποιούνται τα φρένα ακινητοποίησης (ανάλογα με τον τύπο)



Δεν επιτρέπεται η χρήση κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.



Αυτόματη εκκίνηση λειτουργίας



Δεν επιτρέπεται η έκθεση σε υγρασία



Αυτός ο καταστροφέας εγγράφων δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά (το προϊόν δεν είναι παιχνίδι).



Μην αγγίζετε με τα χέρια την τροφοδοσία χαρτιού.



Μην αγγίζετε με μέρη της ενδυμασίας την τροφοδοσία χαρτιού!



Τα μαλλιά σας δεν πρέπει να αγγίζουν την τροφοδοσία χαρτιού!



Κρατάτε μακριά τυχόν δοχεία ψεκασμού!



Οι συνδετήρες γραφείου και συρραπτικών πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη διαδικασία καταστροφής!



Μην εισάγετε δισκέτες!



Πριν από εργασίες συντήρησης αποσυνδέετε τον καταστροφέα εγγράφων από την τροφοδοσία ρεύματος!



Τεχνικά στοιχεία - Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!



Ένταση ήχου σε άδεια λειτουργία



Ταχύτητα εισαγωγής



Κοπή χαρτιού σε τεμάχια



Κοπή καρτών σε τεμάχια



Βάρος



Το φιν δικτύου ρεύματος χρησιμεύει ως διάταξη αποσύνδεσης της τροφοδοσίας ρεύματος.



Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή!



Χειρισμός



Καταστροφές εγγράφων σε λειτουργική ετοιμότητα



Καταστροφές εγγράφων σε λειτουργία



Αυτόματη απενεργοποίηση!



Κατά την παρατεταμένη λειτουργία και/ή υπερφόρτωση ο καταστροφές εγγράφων μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ψύξης.



Υποδείξεις συντήρησης / Αντιμετώπιση βλαβών



Κάδος γεμάτος



Πιθανές διαταραχές



Αυτόματη απενεργοποίηση με ανοιχτό περίβλημα



**انتبه!**  
 قم بقراءة دليل الاستعمال وتعليمات الأمان بعناية قبل بدء تشغيل ماكينة تقطيع الورق. لا بد من تطبيق هذه التعليمات. احتفظ بدليل الاستعمال لاستخدامه لاحقاً.

ماكينة فرم المستندات مخصصة لإتلاف الورق. تبعاً لنوع الموديل يمكن أيضاً إتلاف كمية قليلة من المواد التالية:  
 - الأقراص المضغوطة/أقراص DVD وبطاقات صرف الشيكات وبطاقات الائتمان (انظر البيانات التقنية).  
 - دبابيس المكتب ومشابك الورق التقليدية الموجودة في الوثائق الورقية (باستثناء: الأجهزة بمستوى الأمان P6 و P7).

**المحتويات**

79	1	معلومات هامة.
79	1.1	الاستخدام المطابق للتعليمات، الضمان
80	1.2	تعليمات السلامة
80	1.3	رموز الرسم التوضيحي.
88	1.4	المحتويات المُوَزَّدة.
88	1.5	المواصفات التقنية
89	2	الاستخدام
89	2.2	توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي
89	2.3	تشغيل الجهاز.
90	2.4	إتلاف الورق
92	2.10	إتلافو البطاقات.
93	3	الصيانة / إزالة الأعطال.
93	3.1	تفريغ القصاصات
93	3.3	الحاوية / الغطاء مفتوح.
94	3.4	ارتفاع في درجة الحرارة.
94	3.5	تكسد الورق في وحدة التغذية اليدوية
95	3.7	تكسد الورق في وحدة التغذية الأوتوماتيكية
97	3.14	تنظيف الجهاز

فيما يتعلق بسعة الورق المنصوص عليها في البيانات التقنية تطبق الشروط العامة التالية:  
 الحد الأقصى لعدد الأوراق المقطوعة دفعة واحدة تحت الشروط التالية: إسطوانات قطع جديدة، ومزينة إذا لزم الأمر، محرك بارد، وتغذية كهربية بجهد اسمي وتردد اسمي (٢٣٠ فولت / ٥٠ هرتز، ١٢٠ فولت / ٦٠ هرتز).  
 الانحرافات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معدل سعة الورق وزيادة الضوضاء أثناء التشغيل. يتم تغذية الأوراق في المنتصف وبالطول في اتجاه ٩٠ درجة. قد تختلف سعة الورق أيضاً اعتماداً على خصائص الورق والتغذية.

## 1.2 تعليمات الأمان

- لا تضع الماكينة بالقرب من مصدر حرارة!
- لا تُخزّن الماكينة ولا تُنقل ولا تُشغل إلا وهي قائمة في وضع رأسي!
- لا تُستخدم في الماكينة إلا السوائل والغازات التي تتفق مع توجيهات شركة DAHLE!
- لا تقم بفتح الماكينة!
- لا يجب تشغيل الجهاز في الأماكن المغلقة إلا ضمن درجات حرارة تتراوح ما بين ١٠ وحتى ٢٥ درجة مئوية (٥٠ إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) وفي رطوبة غير مكثفة تتراوح ما بين ١٥٪ إلى ٩٤٪!
- يجب الحماية من قصر الدائرة بتريكات البناء: الحد الأقصى ١٦ أمبير (٢٠ أمبير بحد أقصى في الولايات المتحدة).

- لا يتم تشغيل الماكينة على سرعة التباطؤ!
- الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (بما في ذلك الأطفال) ممن لديهم ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو ممن لديهم نقص خبرة ومعرفة إلا تحت إشراف أو بتلقي تعليمات تفصيلية عن استخدام الجهاز من قبل شخص يكون مسؤولاً عن السلامة.

تخلص من ماكينة تقطيع الورق بطريقة سليمة وصديقة للبيئة بإحدى نقاط التجميع المعتمدة. لا تضع أي جزء من أجزاء ماكينة تقطيع الورق أو تغليفها في القمامة المنزلية.



## 1.3 رموز الرسم التوضيحي

معلومات هامة		توضع ماكينة تقطيع الورق في وضع مستقر على الأرضية وعلى مسافة ١٠٠ ملم من الحائط ∞ تجنب الحرارة المتخلفة.		لا تلمس مغذي الورق بيديك.	
اقرأ معلومات المستخدم / تعليمات الأمان		يُضغَط على فرامل التثبيت (متعلق بالنوع)		لا تلمس مغذي الورق بقطع من الملابس.	
تنبيه / احترس		لا تُستخدم بالقرب من سوائل أو غازات سريعة الاشتعال.		لا تلمس مغذي الورق بيديك.	
انتباه! خطر حدوث صدمة كهربائية.		يتم التشغيل أوتوماتيكيًا		أبعدها عن علب الرذاذ!	
تنبيه الأجزاء المتحركة		لا تُعرَّض للبلل		يجب إزالة مشابك ودبابيس الورق قبل إجراء عملية تقطيع الورق!	
تنبيه ، حواف حادة		ماكينة تقطيع الورق هذه غير مخصصة لاستخدام الأطفال (لا يعتبر المنتج لعبة).		لا تقم بإدخال الأقراص!	
لا تُستخدم بالقرب من مواد كاوية.		قبل القيام بأعمال الصيانة يجب فصل ماكينة تقطيع الورق عن إمداد الطاقة!			



<p>البيانات التقنية - يُحتفظ بالحق في عمل تغييرات تقنية!</p>		<p>يجب أن يكون مقبس الطاقة في موضع يسهل الوصول إليه في أي وقت!</p>		<p>تعليمات الصيانة / إصلاح الأعطال</p>	
<p>مستوى صوت التشغيل على سرعة التباطؤ</p>		<p>الاستعمال</p>		<p>الوعاء ممتلئ</p>	
<p>سرعة التغذية</p>		<p>ماكينة تقطيع الورق في وضع الاستعداد</p>		<p>حالات الخلل المحتملة</p>	
<p>تقطيع الورق على شكل جزئيات صغيرة</p>		<p>ماكينة تقطيع الورق قيد التشغيل</p>		<p>الفصل الأوتوماتيكي عند التشغيل عند فتح العلبة</p>	
<p>قطع البطاقات البلاستيكية في شكل جزئيات صغيرة</p>		<p>الفصل الأوتوماتيكي!</p>			
<p>الوزن</p>		<p>عند التشغيل لفترات طويلة و/أو التحميل الزائد</p>			
<p>يُستخدم قابس التيار كتجهيزة قطع لإمداد الطاقة.</p>		<p>تفصل ماكينة قطع الأوراق أوتوماتيكيًا للتبريد.</p>			



## ja 取扱説明書



### 注意!

ご使用前に、本製品の取扱説明書に記載されている使い方や安全上の注意をよくお読みください。



安全上の指示を必ず守ってご使用ください。取扱説明書はいつでも読めるように保管しておいてください

## 目次

1	重要事項	82
1.1	正しい使用法 製品の保証について	82
1.2	安全上の注意	83
1.3	ピクトグラムの説明	83
1.4	製品の内容	88
1.5	技術仕様	88
2	操作	89
2.2	装置を電源に接続する	89
2.3	装置のスイッチを入れる	89
2.4	用紙の裁断	90
2.10	カードの裁断	92
3	メンテナンス / トラブルシューティング	93
3.1	ダストボックスを空にする	93
3.3	ダストボックス/カバーが開いている	93
3.4	装置の過熱	94
3.5	手動フィードの紙詰まり	94
3.7	オートフィードの紙詰まり	95
3.14	お手入れ方法	97

## 1.1 正しい使用法、製品の保証について

このシュレッダーは紙を細断するためにつくられています。機種によっては、次のものを少量ずつ細断できるタイプもございます:

- CD/DVD、キャッシュカード、クレジットカード (技術仕様をご確認ください)。
- 一般的な文書類に使用される、市販のホチキス(セキュリティレベルP6およびP7は除く)。

指示に従わなかったり、用途以外のものを投入したことによって生じた故障や損害について、当社は一切の責任を負いません。また、これらの故障や損害は当社保証の対象外となります。

本シュレッダーは、個人使用および一般的な事務での使用向けに設計されています。技術仕様に記載の処理能力に応じて、以下の条件が適用されます。

一回に挿入できる枚数は、以下の条件で定義したものです。新品もしくはオイルを塗布したローラー、エンジン冷間状態、公称電圧および公称周波数 (230V/50Hz; 120V/60Hz)

での電源供給。上記以外の条件で使用した場合は、挿入できる枚数が減ったり音が大きくなる場合があります。用紙は中央から縦方向に、90度以上曲げずに挿入。用紙の性質や入れ方によっては、処理内容に変化が生じる可能性があります。

## 1.2 安全に関するご注意

- 本機を熱源のそばに置かないでください。
- 本機は決して倒さず、縦にして保管や移動をしてください。
- ダーレ社の純正シュレッダーオイル、ガス以外は使用しないでください。
- 本体を決して開けないでください。
- 本機は温度 10°C~25°C (50°F~77°F) の閉めきった部屋で使用してください。また、湿度は15%~94%以内を保ち、結露しないように注意してください。
- 建物の配線設備の短絡保護装置が正常に作動することをご確認ください (最大16 A、米国では20 A)。
- 本機を空回りさせないでください。
- 身体上の理由または知覚・精神上的の理由から操作に困

難を伴う方 (お子様も含む) や、装置の操作に関する経験と知識が不十分な方は、本機を単独でご使用にならないでください。上記の方が本機を扱う際は、安全面で責任を持てる方が付き添って操作し、操作について十分な指導を行うことが必須要件となります。



シュレッダーを廃棄する際は分別方法および環境に配慮し、自治体の指示に従ってください。シュレッダーのパーツや梱包材は、一般ゴミとして廃棄しないでください

## 1.3 ピクトグラムの説明



重要事項



取扱説明書/安全に関する注意事項をお読みください



注意



注意! 感電の危険があります。



注意、可動部品



注意、鋭いエッジ



本製品を錆びつく恐れのある物質の近くで使用しないでください。



本機は床にしっかり安定させ、壁面から 100 mm 離して設置してください。また、本体内部が過熱しないよう注意し、必ずストッパーを使用してください (機種により異なる)



可燃性の液体やガスの近くでは使わないでください。



オートスタート



湿度の高い場所に放置しないでください。



本製品は、お子様向けのものではありません。(シュレッダーで遊ばないこと)。



用紙投入口に手を触れないでください。



用紙投入口に服が巻き込まれないようご注意ください。



用紙投入口に髪の毛が巻き込まれないようご注意ください。



スプレー缶を近づけないでください。



用紙クリップやホチキスはシュレッダーにかける前に外してください。



フロッピーディスクは本機で裁断できません。



メンテナンスを行う前に、必ず電源プラグを抜いてください。



技術仕様 - 内容は予告なく変更される場合があります



空回り時の騒音レベル



細断速度



用紙 - クロスカット



カード - クロスカット



質量



プラグで電源の入/切を行います



電源プラグはいつでもすぐに抜き差しできるようにしておいてください。



操作



スタンバイ中



作動中



オートオフ



長時間作動したり過負荷の状態になると、自動的にオフになって本体を冷まします。



メンテナンスについて /  
トラブルの解消



ダストボックスが満杯  
です



故障かなと思ったら



本機が開いたままになった  
場合のオートオフ機能

**CN** 使用说明

**1.1** 预定用途与保修



**注意**  
 使用碎纸机之前，请仔细阅读本操作说明书和安全指南。  
 必须遵守本指南的内容！  
 妥善保管本操作说明书，以备将来使用。

目录

●	重要信息	85
●●	常规使用与保修	85
●●2	安全指南	86
●●3	图形符号图例	86
●●4	供货范围	88
●●5	技术数据	88
2	操作	89
2.2	将设备与电源相连	89
2.3	接通设备	89
2.4	纸张粉碎	98
2.5	卡片粉碎	92
3	保养/故障排除	93
3.1	清空粉碎物	93
3.3	容器/盖板呈打开状态	93
3.4	加热	94
3.5	手动送纸塞纸	94
3.7	自动送纸塞纸	95
3.8	清洁设备	97

本碎纸机用于粉碎纸张。  
 根据机器型号的不同可以粉碎少量以下物品：

- CD/DVD、支票和信用卡 [详见技术数据]。
- 在纸质文档中以及通常使用的订书钉及圆形针 [例外情况：P6 和 P7 安全等级设备]。

由于不恰当使用或从第三方购买造成的磨损及损坏不属于保修或保证范围。

碎纸机设计用于在私人场所和正常办公环境下运行。

根据技术数据页数容量的规定，适用下列条件：

在下列条件下单次切碎的最大纸张数量：加  
 油润滑过的新碎纸辊 [若有必要]、冷电动机、具有额定电压和频率 [230 伏特/50 赫兹；230 伏特/60 赫兹]，偏差可能导致较低的纸张容量，并在操作期间增加噪音。纸张应在 98 °C 下纵向位置中插入。纸张容量可能因为纸张特性与入纸不同而变化。

### 1.2 安全指南

- 不要将本设备置于热源附近!
- 本设备只能以直立状态放置、运输及运行!
- 本设备上只能使用符合DAHLE规定的液体或气体!
- 不要打开本设备!
- 本设备只能在温度为 18°C 至 25°C | 华氏 58°F 到 77°F | 且非凝湿度为 5% 至 94% 的室内使用!
- 确保房屋安装的短路保险丝工作正常最大电流 16 安 | 美国最大电流 28 安 |。
- 不要让设备空转!

- 身体、知觉或精神有障碍以及缺乏设备操作经验知识的人士 | 包括孩子 | 不得操作该设备。正常人只有在安全人员监督下、或得到全面设备使用指导的情况下才可使用设备。



以专业环保方式报废碎纸机。将垃圾送到认可的回收站处置。请不要将碎纸机的部件或包装与生活垃圾一同处置。

### 1.3 图形符号

 重要信息	 将本设备平稳地直立在地面上。离墙 888 毫米。避免操作紧急制动时热量积聚! 取决于型号!	 请不要让衣服接触进纸入!
 阅读使用者信息/安全指南	 使用时请远离易燃易爆液体及气体。	 请不要让毛发接触进纸入!
 注意	 自动开机	 远离喷雾罐!
 注意! 有电击危险。	 不要暴露在潮湿的环境中	 请在销毁文件前去掉圆形针和钉书针!
 注意! 活动部件	 不要让儿童使用本碎纸机! 本产品不是玩具!	 未插入软盘!
 注意! 锐利的边缘	 请不要用手接触进纸入!	 维修碎纸机前要断电!
 使用时请远离腐蚀性物质。	 技术数据 — 保留技术变更的权利!	



空转时的机器噪音



电源插座应随时方便使用!



维护指南 / 故障排除



卷入速度



操作



容器已满



纸张碎粒



准备状态下的碎纸机



可能的故障



卡片碎粒



使用状态下的碎纸机



打开机壳时会自动关机



重量



自动关机!





电源插头用作断电装置!




在延长操作时间和/或过载时,碎纸机会自动关机以降温。

1.4

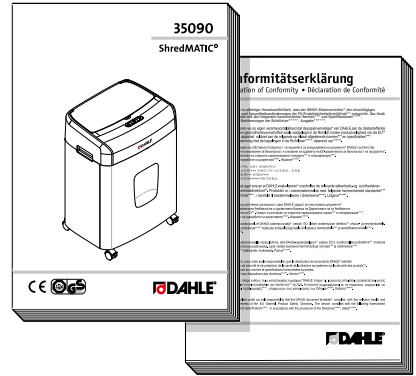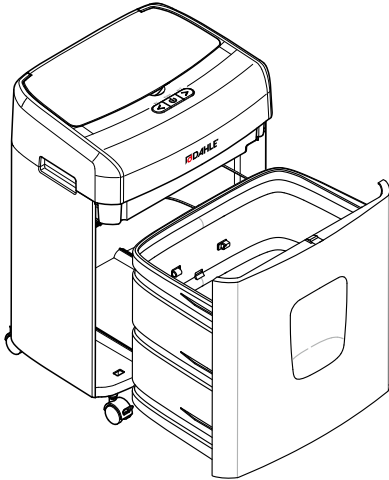


1.5

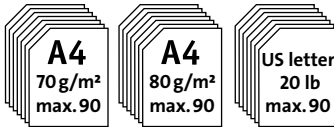

1,8m/min  
6ft.



1,8m/min  
6ft.

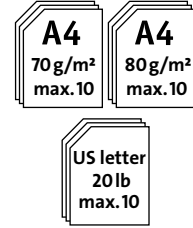

DIN 66399

P-4/F-1



4 x 12 mm  
3/16" x 1/2"


220 - 240VAC / 50-60 Hz  
110-120VAC / 50-60 Hz



DIN 66399

T-4/E-3

max 1

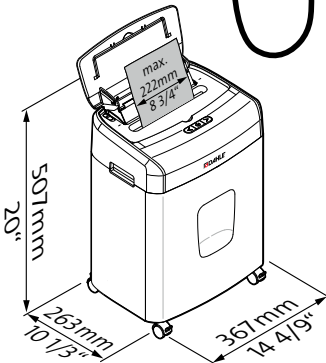

≤62 dB (A)



9 kg  
19.8 lbs



23 l / 6 5/8 gal




2




2.1



2.2

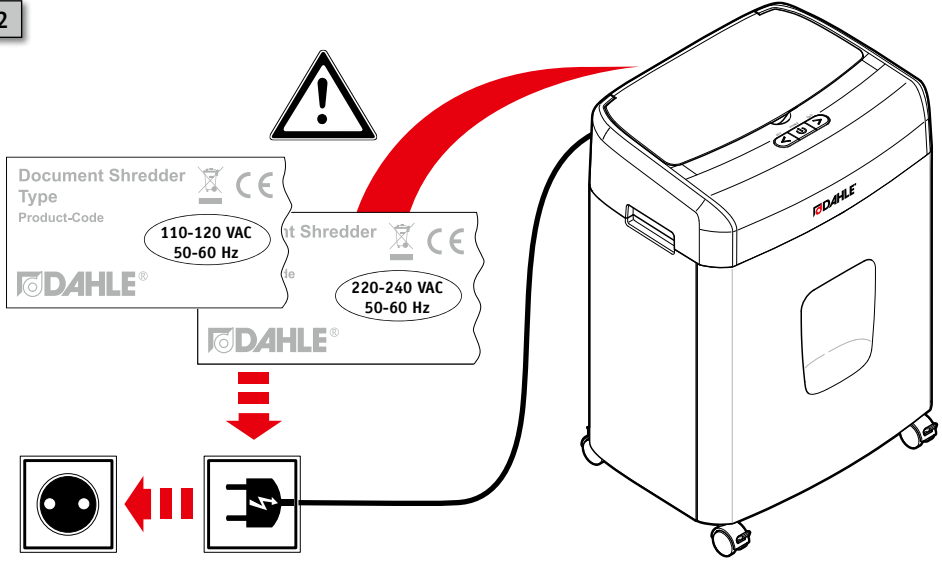

2.3

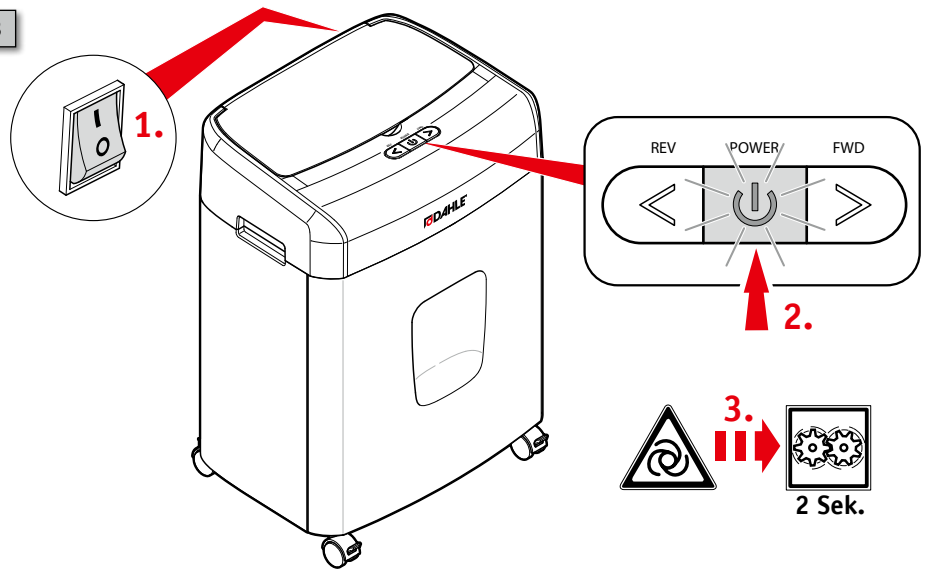



2



2.4




2.5

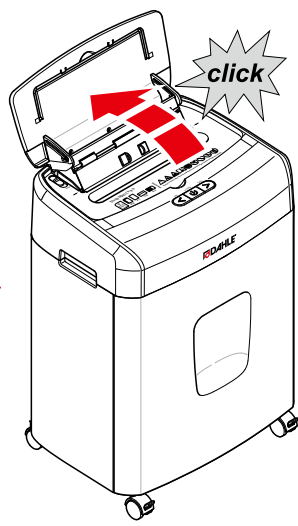


O.K.



2.6

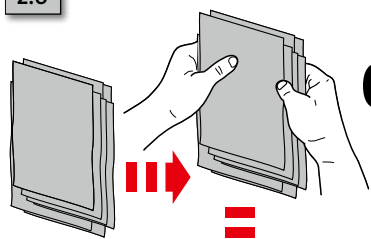

O.K.

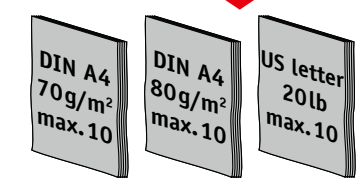



O.K.

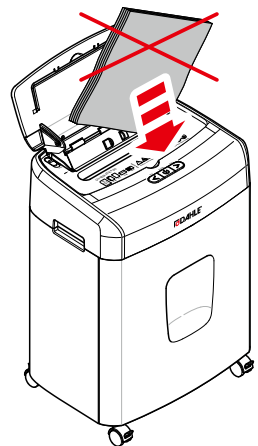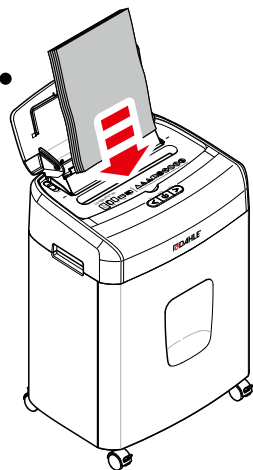


2





2.7

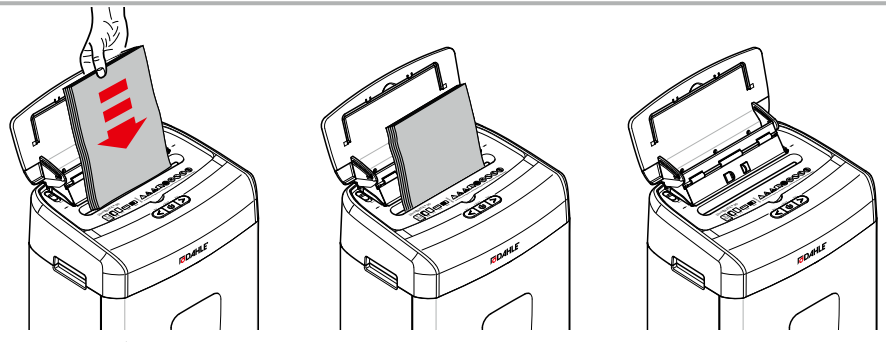

2.8

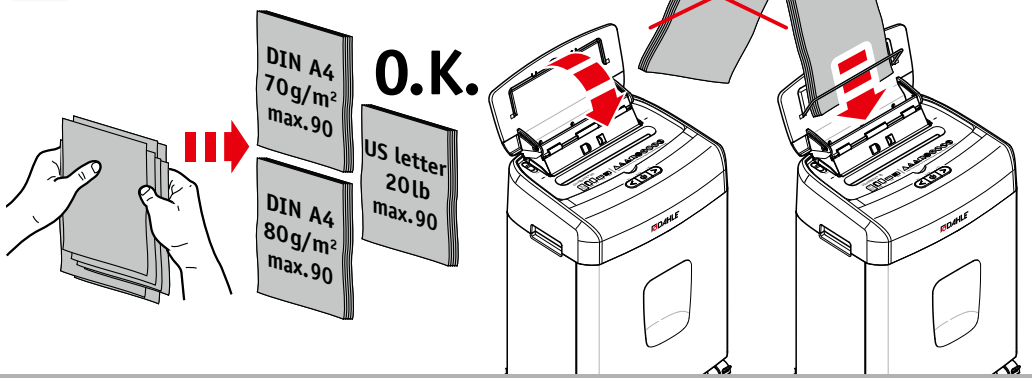

2.9

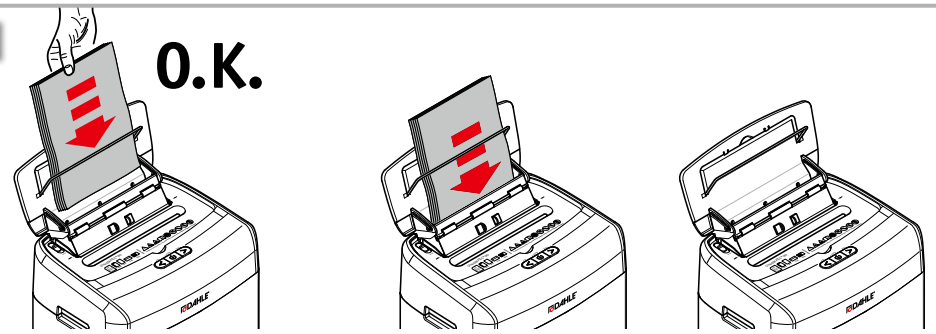



2





2.10



2.11

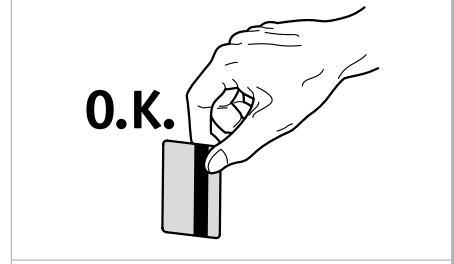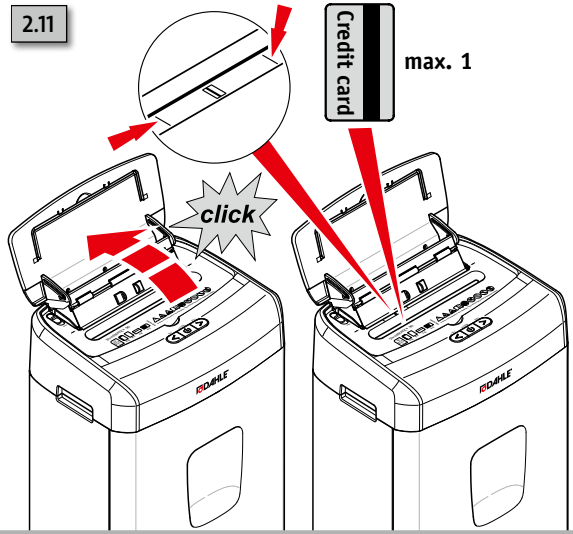

2.12

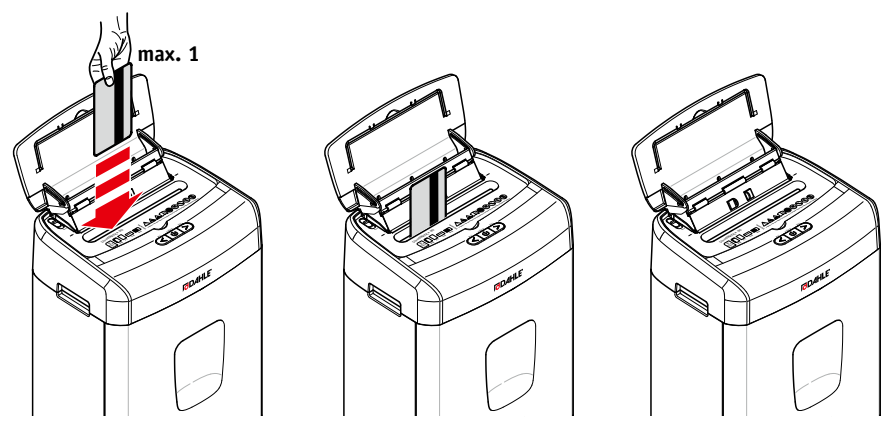





3.1





~~O.K.~~

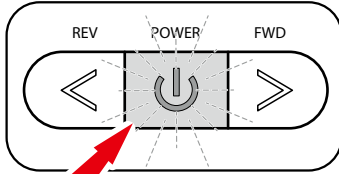

1.

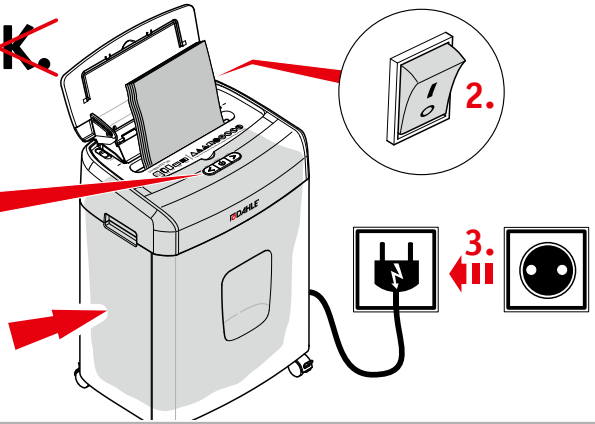

3.2

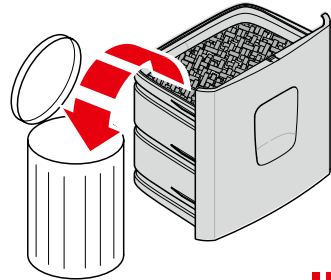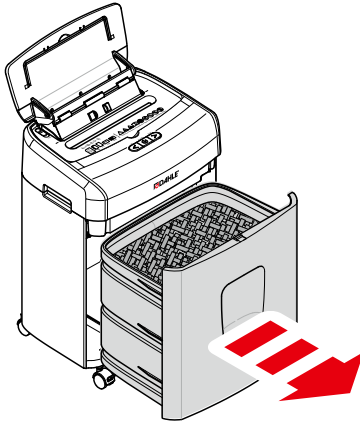

2.2


3.3

REV POWER FWD



1.

click

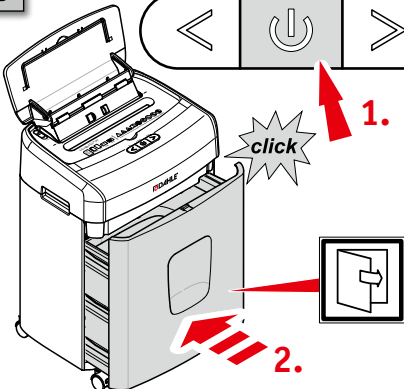


2.

REV POWER FWD



3.




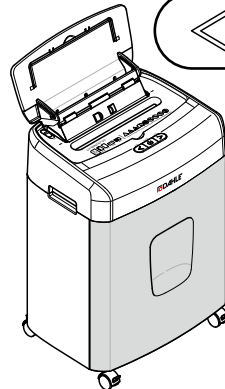




3.4



~~O.K.~~

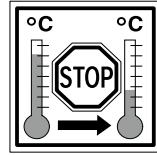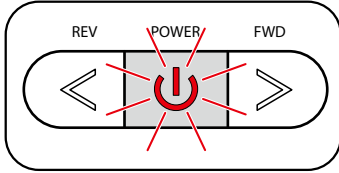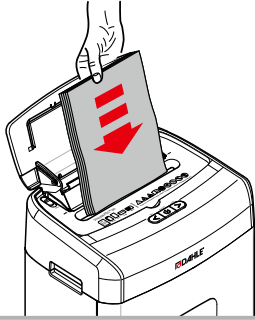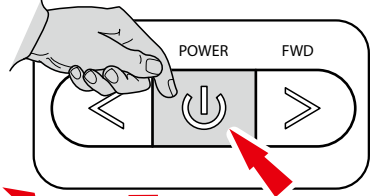



2.6

2.8


3.5



~~O.K.~~

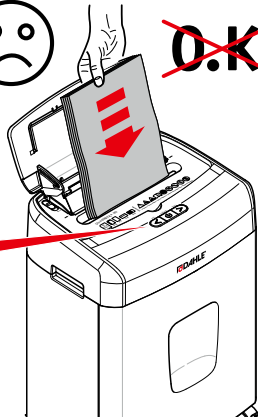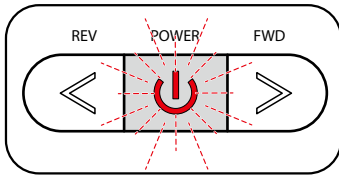


3.6

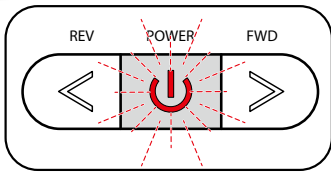



1.



2.

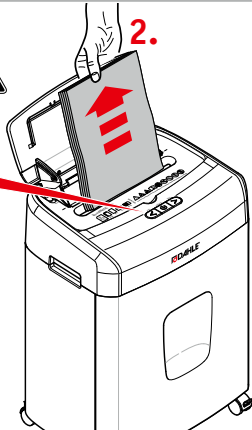

3.

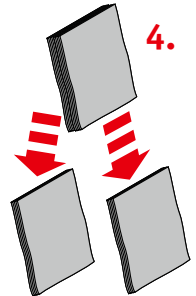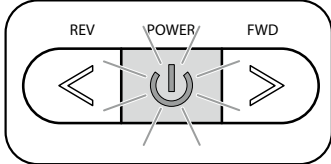



4.




2.6





3.7

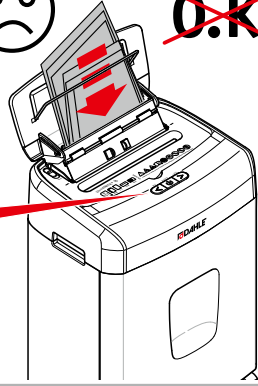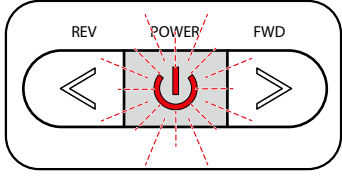

3.8

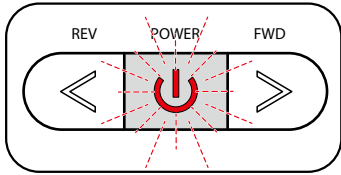


1.   
3 Sek.

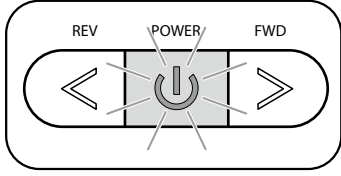
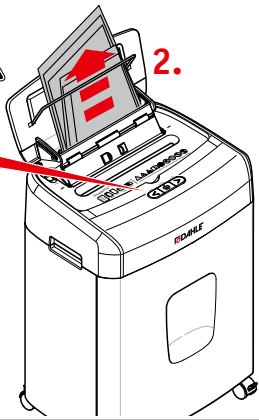


3.

3.9

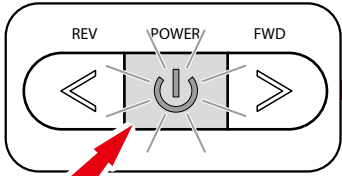



1.

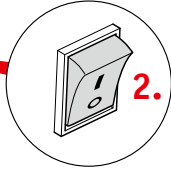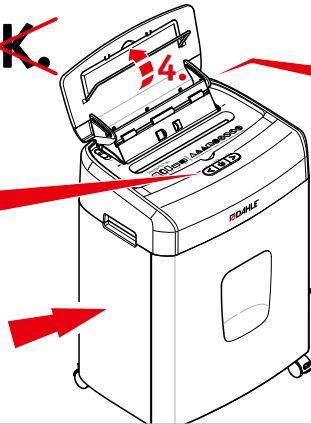



3





3.10

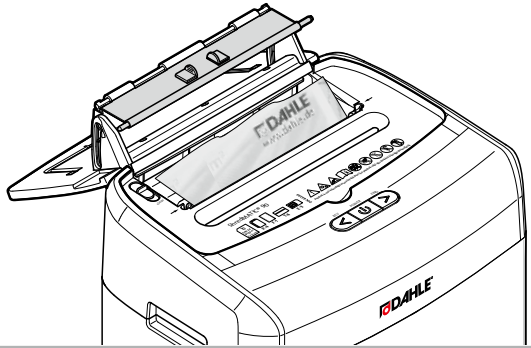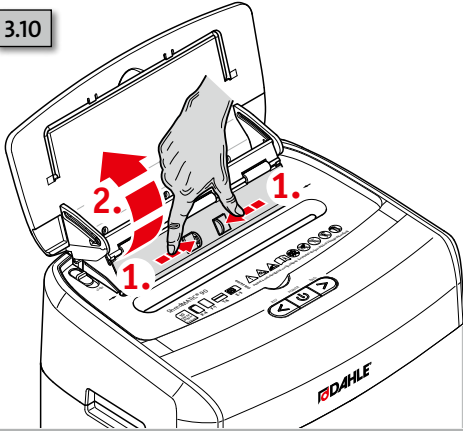

3.11

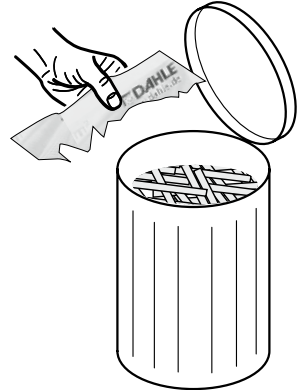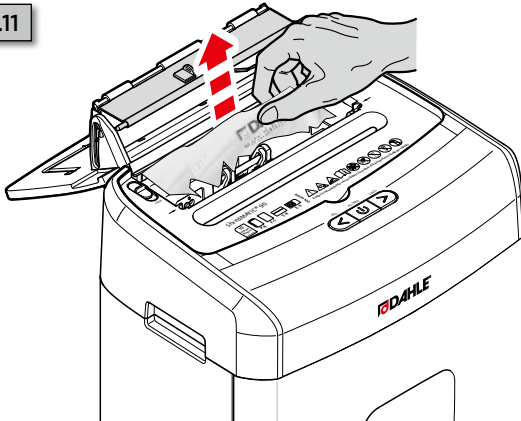




3.12

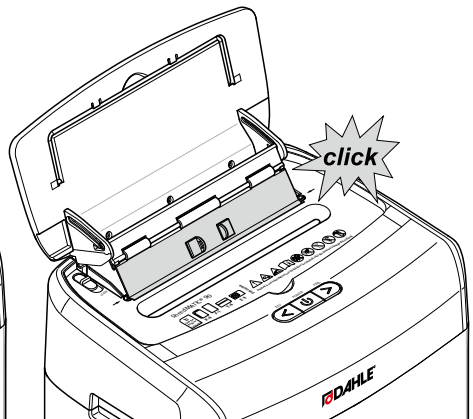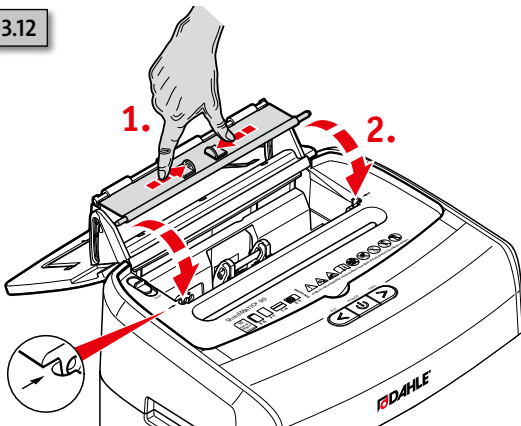










3.13

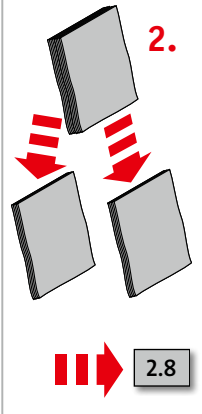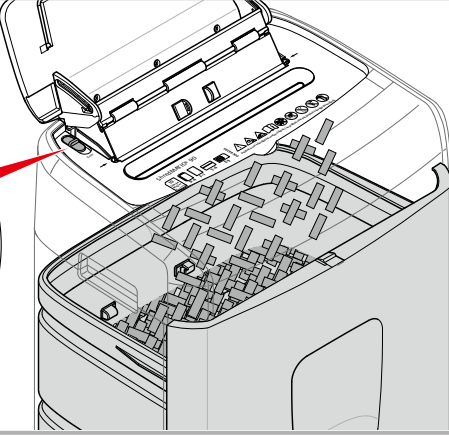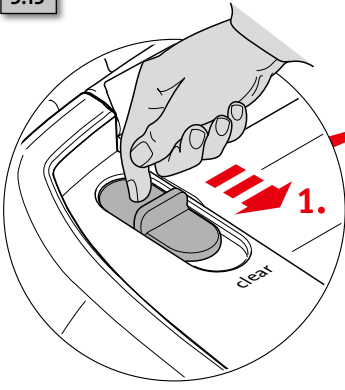

3.14

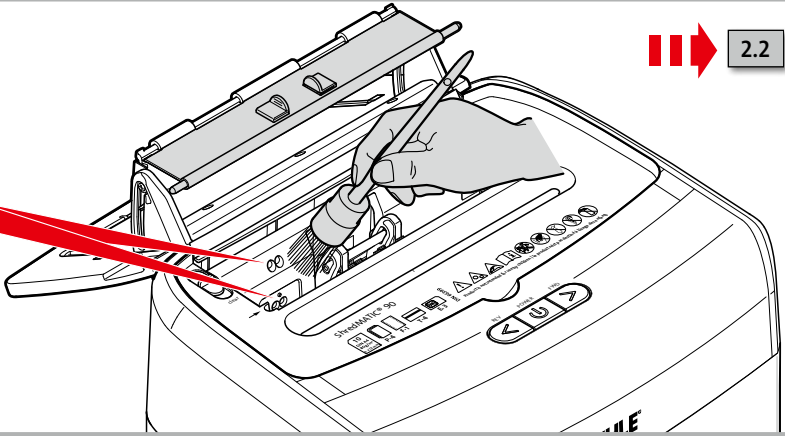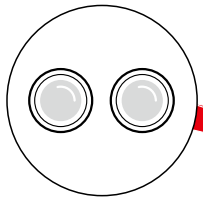

3.15

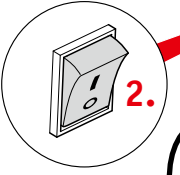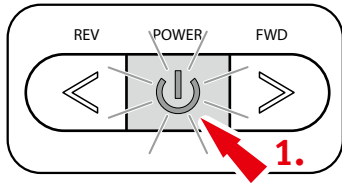





**Headquarters:**

Novus Dahle GmbH  
Breslauer Straße 34 - 38  
DE-49808 Lingen (Ems)

**Service contact:**

Novus Dahle GmbH  
Nikolaus-A.-Otto-Straße 11  
96472 Rödental · Germany  
Tel.: +49 (0) 9563 75299-0  
Fax: +49 (0) 9563 75299-333  
info@novus-dahle.com  
www.novus-dahle.com